

# R-C10AD2

AUDI A4/S4/RS4/SEAT Exeo



**MONTAGEANLEITUNG**

DEVICE INSTALLATION MANUAL

DE EN

## KOMPATIBILITÄTSLISTE

MARKE	MODELL	TYP	MODELLJAHR
AUDI	A4 Sedan	B7	2004 > 2007
AUDI	A4 Avant	B7	2004 > 2007
AUDI	A4 Convertible	B7	2006 > 2009
SEAT	Exeo	3R	2008 > 2013
SEAT	Exeo ST	3R	2009 > 2011

### BITTE BEACHTEN:

- Dieses Gerät ist nicht kompatibel mit ihrem Fahrzeug wenn die Mittelkonsole mit einem 1 DIN Schacht ausgestattet ist.
- Der Einbau des Radical-Geräts sollte von einem autorisierten Fachhändler durchgeführt werden. Zur Montage werden spezifische Kenntnisse und Werkzeuge benötigt. Unsachgemäßer Einbau kann zu Schäden am Fahrzeug und am Radical-Gerät führen.

### HINWEIS:

- Das Zielfahrzeug muss mit einem Radio- oder Navigationssystem ausgerüstet sein. Das Radical-Gerät ist nicht mit Fahrzeugen kompatibel, welche ab Werk mit einem Hybrid- oder Elektroantrieb ausgestattet sind.
- Diese Installationsanleitung gilt für die Fahrzeugplattformen, welche in der Kompatibilitätsliste aufgeführt sind und den Zustand, wie er vom jeweiligen Fahrzeughersteller angeboten wird. Davon abweichende Ausstattungen und Installationen können zu Komplikationen und Fehlfunktionen führen.

### LIEFERUMFANG:

Nr.	Artikel	Menge
1	Radical-Gerät	1
2	GPS-Antenne	1
3	WIFI-Antenne	1
4	Externe BT MIC und Kabel 3m	1
5	USB-Kabel 4P to 4P, USB-B Weiblich, Lila	1
6	USB-Kabel 4P to 6P, USB-B Weiblich, Grün	1
7	AUX+RCA Kabel 10PIN	1
8	SUBWOOFER Kabel	1
9	Sicherung 15A250V	1
10	Montagewerkzeug Kunststoffgriff	1
11	Hauptanschlusskabel Audi A3 A4 (Quadlock II, 16PIN, Can-	1

	Bus-Anschluss, Länge 300mm)	
12	Hauptanschlusskabel Audi A3 A4 (ISO, 16PIN, Can-Bus-Anschluss, Länge 300mm)	1
13	ISO-DIN Antennenadapter	1
14	CAN-BUS für A3/A4	1
15	FM Antennenadapter TWIN FAKRA	1
16	FM Antennenadapter ISO-DIN	1
17	Entriegelungswerkzeug T=0.8mm	4
18	Doppelseitiges Klebepad	1
19	Kurzanleitung	1



## EINBAUBEISPIEL AUDI A4


### DEMONTAGE UND VORBEREITUNG:



1. Lösen Sie mit dem beiliegenden Entriegelungswerkzeug (Nr. 17) Ihr Werksradio aus dem Radioschacht. Hierzu müssen alle vier Entriegelungsschlüssel eingeführt werden.



2. Das Gerät sollte sich nun ohne Kraftaufwand herausziehen lassen.

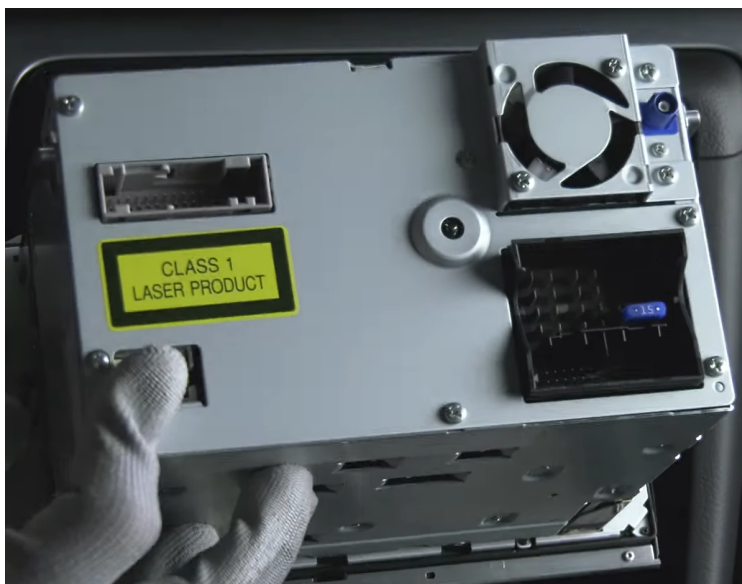


3. Um das Gerät vollständig aus dem Geräteschacht entfernen zu können, müssen Sie zuvor alle Steckanschlüsse (z.B. Hauptanschlusskabel, Antennenkabel, etc.) auf der Geräterückseite trennen. Legen Sie das Werksradio zur Seite, um es vor Beschädigungen zu schützen.


**INSTALLATION:**




4. Montieren Sie die GPS-Antenne (Nr. 2) an einer geeigneten Stelle und achten Sie darauf, dass der GPS-Empfang nicht durch die Abschattung von metallischen Fahrzeugteilen negativ beeinflusst wird (Wärmeschutzverglasung etc.). Verlegen Sie das Anschlusskabel anschließend in den Radioschacht.

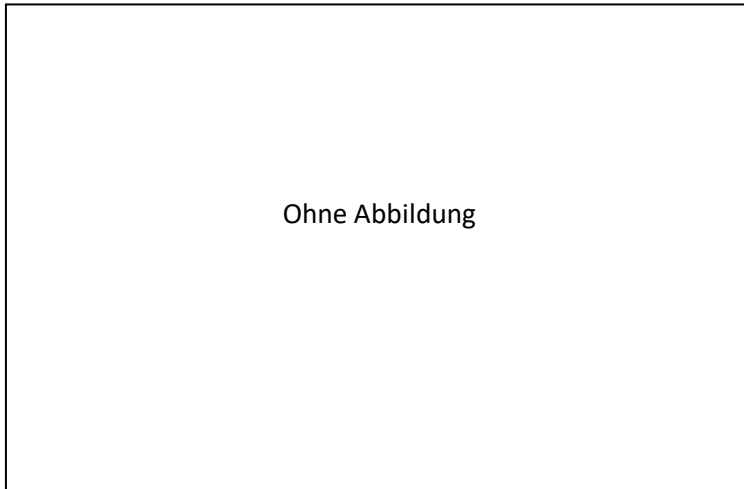

5. Verlegen Sie die USB-Verlängerungskabel (Nr. 5, 6) vom Radioschacht an die von Ihnen gewünschte Stelle.

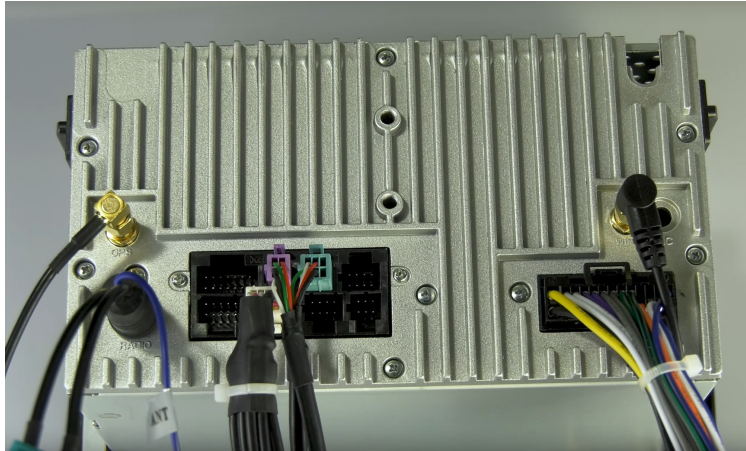

6. Verbinden Sie das jeweilige Hauptanschlusskabel (Nr. 11/12) des Radical-Geräts (Nr. 1) mit dem Quadlockstecker/ISO des Fahrzeugs und schließen Sie den Verriegelungsmechanismus des Steckers. Verbinden Sie anschließend das CAN-Bus Interface (Nr. 14) mit dem Hauptanschlusskabel. Verbinden Sie alle zuvor in den Radioschacht verlegten Kabel und die originalen Antennenkabel mit dem Radical-Gerät (Nr. 1).

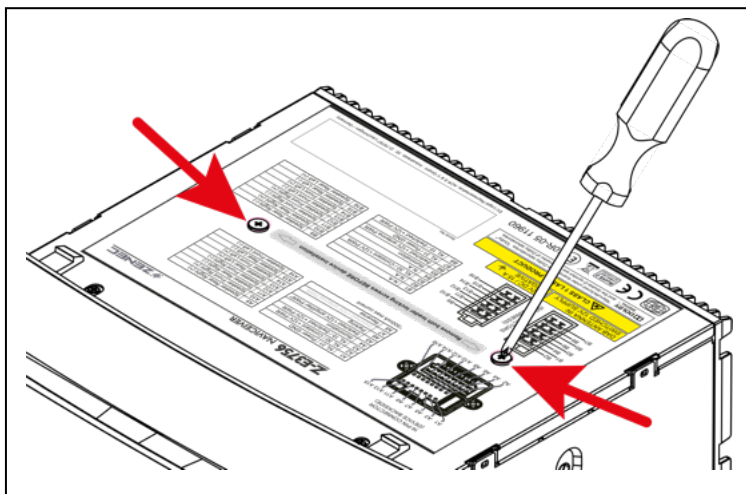

7. Entfernen Sie vor dem Einbau des Radical-Geräts (Nr. 1) die beiden Schrauben der Transportsicherung.




8. Verlegen Sie die diversen Anschlusskabel des Radical-Geräts sorgfältig im unteren Bereich der Radioschachts. Schieben Sie anschließend das Radical-Gerät vorsichtig und mit dosierter Kraftaufwendung zurück in den Radioschacht. Drücken Sie den R-C10AD2 soweit nach innen, bis Sie hören wie die Verriegelung einklickt.

Der Einbau des R-C10AD2 ist hiermit beendet.



**ANSCHLUSSSCHEMA:**

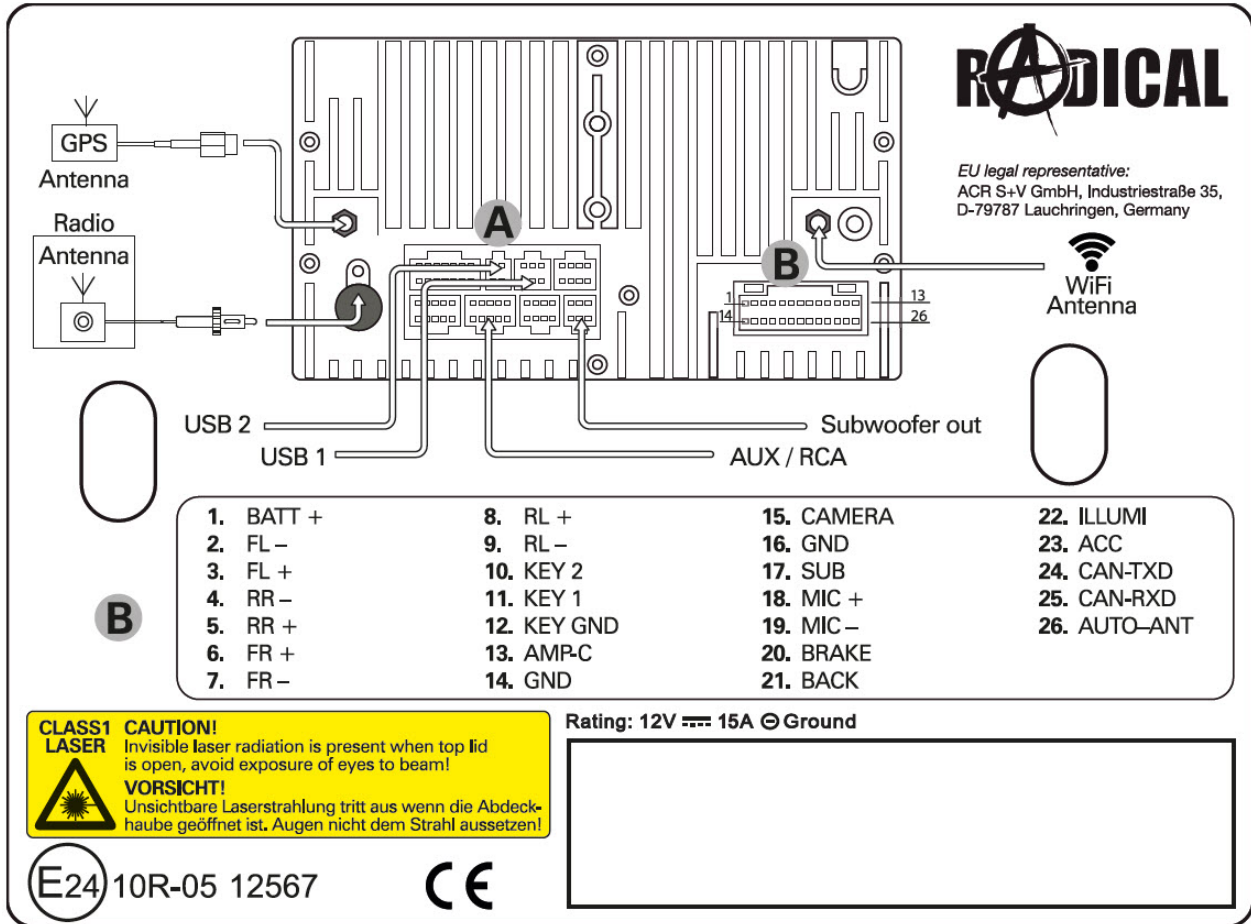

## COMPATIBILITY LIST

BRAND	MODEL	TYPE	MODEL YEAR
AUDI	A4 Sedan	B7	2004 > 2007
AUDI	A4 Avant	B7	2004 > 2007
AUDI	A4 Convertible	B7	2006 > 2009
SEAT	Exeo	3R	2008 > 2013
SEAT	Exeo ST	3R	2009 > 2011

### PLEASE NOTE:

- This head unit is not applicable to your car if the center console is 1 DIN structure.
- The installation of the Radical device should be carried out by an authorized installer. Specific knowledge and tools are required to do the installation. Incorrect installation can cause damage to the vehicle and the Radical device.

### CAUTION:

- The target vehicle must factory configured with an OE radio or navigation systems. The Radical device is not compatible with vehicles, which are equipped with a hybrid or electro drive.
- This device installation manual applies to vehicle platforms appearing in the compatibility list on the previous page, and in a condition as offered by the respective vehicle manufacturer. Other differing configurations and installations may result in complications and malfunctions.

### THE KIT INCLUDES:

Nr.	Artikel	Menge
1	Radical device	1
2	GPS antenna	1
3	WIFI Antenna	1
4	External BT MIC and Cable 3m	1
5	USB Cable 4P to 4P,USB-B Female, Purple	1
6	USB Cable 4P to 6P,USB-B Female, Green	1
7	AUX+RCA Cable 10PIN	1
8	SUBWOOFER Cable	1
9	Fuse 15A250V	1
10	Installation Tool Plastic Handle	1

11	Power Cables Audi A3 A4 (Quadlock II, with 16PIN Can Box Plug , length 300mm)	1
12	Power Cables Audi A3 A4 (ISO, with 16PIN Can Box Plug , length 300mm)	1
13	ISO-DIN antenna adapter	1
14	CAN BUS for A3/A4	1
15	FM antenna adapter TWIN FAKRA	1
16	FM antenna adapter ISO	1
17	Unit Discharge Key T=0.8mm	4
18	3M double Sticker	1
19	Quick start guide	1



## EXAMPLE OF INSTALLATION AUDI A4


### REMOVAL WORK AND PREPARATION:



1. Unlock the OE factory radio with the unlock tool (No. 17) contained in the set. You need to insert all four keys.



2. It should be possible to pull out the radio without applying brute force.

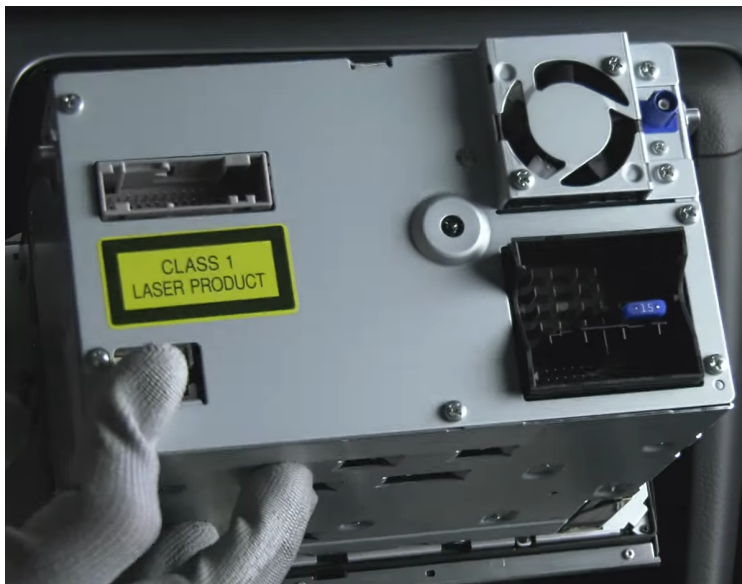

3. To completely remove the factory radio, all the cables (i.e. main wire harness, antenna cable etc.) must be unplugged on the backside of the device. Put the radio aside in a safe place, to protect it from damage.




**INSTALLATION:**




4. Install the GPS antenna (No. 2) in a suitable position, making sure that the GPS reception is not adversely affected by unwanted shielding of metallic vehicle parts (thermal insulation glazing, etc.). Then route the connection cable into the radio bay.



5. Route the USB extension cable's (No. 5, 6) from the radio bay to your preferred position.

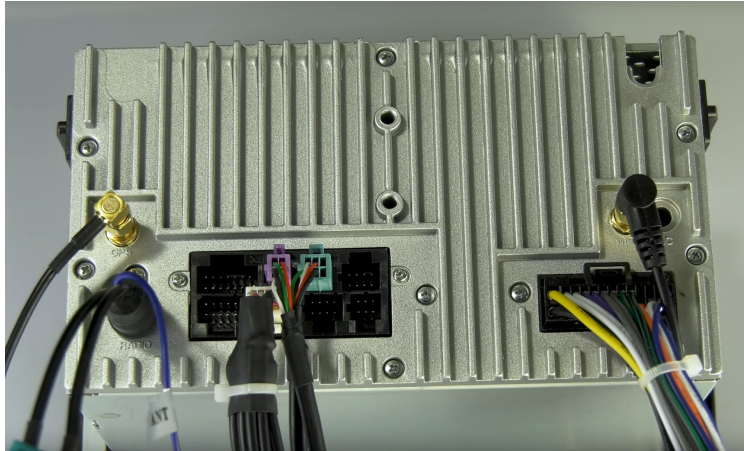

6. Connect one of the main connection cables (No. 11/12) of the Radical device (No. 1) to the Quadlock/ISO connector of the car and close its locking mechanism. Following this, connect the CAN bus interface (No. 14) to the main connection cable. Connect all the cables to the Radical device (No. 1) those previously run in the radio slot, and the original antenna cables.

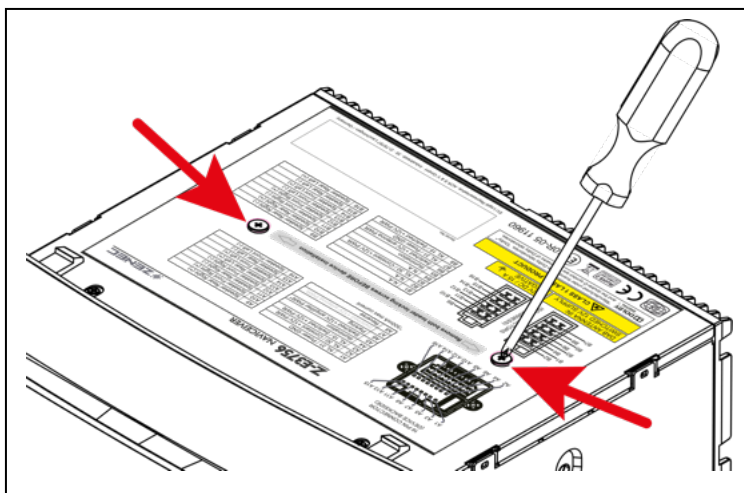

7. Before installing the Radical device (No. 1) remove the two transport securing screws.



8. Neatly arrange the wires to the side, making room for the Radical device. Carefully slide it into the radio slot. Push back the R-C10AD2 until you hear the clicking sound of the latching mechanism. The installation of your R-C10AD2 is now complete.

**CONNECTION DIAGRAM:**

