



MONTAGEANLEITUNG
DEVICE INSTALLATION MANUAL

R-C10FD1
FORD Focus II

mit manuellem Klimabedienteil/with manual A/C control panel

KOMPATIBILITÄTSLISTE

| MARKE | MODELL | TYP | MODELLJAHR |
|-------|----------|-----|-------------|
| FORD | Focus II | DA3 | 2004 > 2011 |

BITTE BEACHTEN:

- Der Einbau des Radical-Geräts sollte von einem autorisierten Fachhändler durchgeführt werden. Zur Montage werden spezifische Kenntnisse und Werkzeuge benötigt. Unsachgemäßer Einbau kann zu Schäden am Fahrzeug und am Radical-Geräts führen.

HINWEIS:

- Das R-C10FD1 Gerät eignet sich für Fahrzeuge mit manuellem Klimabedienteil. Sonst sind keine weiteren Einschränkungen bekannt.

LIEFERUMFANG:

| Nr. | Artikel | Menge |
|-----|---|-------|
| 1 | Radical-Gerät | 1 |
| 2 | GPS-Antenne | 1 |
| 3 | WIFI-Antenne | 1 |
| 4 | Externe BT MIC und Kabel 3m | 1 |
| 5 | USB-Kabel 4P to 4P,USB-B Weiblich, Lila | 1 |
| 6 | USB-Kabel 4P to 6P,USB-B Weiblich, Grün | 1 |
| 7 | AUX+RCA Kabel 10PIN | 1 |
| 8 | SUBWOOFER Kabel | 1 |

| | | |
|----|---------------------------------------|---|
| 9 | Sicherung 15A250V | 1 |
| 10 | Montagewerkzeug Kunststoffgriff | 1 |
| 11 | Hauptanschlusskabel für FORD Focus II | 1 |
| 12 | CAN-BUS für FORD | 1 |
| 13 | ISO-DIN Antennenadapter | 1 |
| 14 | Doppelseitiges Klebepad | 1 |
| 15 | Kurzanleitung | 1 |
| 16 | Schrauben | 6 |

EINBAUBEISPIEL FORD Focus II mit manuellem Klimabedienteil

DEMONTAGE UND VORBEREITUNG:



Ziehen Sie den Plastikrahmen an der unteren Seite leicht nach vorne, um sie von der Multimediabedieneinheit zu lösen.

Benutzen Sie dafür das Montagewerkzeug Kunststoffgriff (10)



Lösen Sie mit Hilfe eines Kreuzschraubenziehers die vier Befestigungsschrauben des Originalradios.



Um das Gerät vollständig aus dem Geräteschacht entfernen zu können, müssen Sie zuvor alle Steckanschlüsse (z.B. Hauptanschlusskabel, Antennenkabel, etc.) auf der Geräterückseite trennen.


INSTALLATION



Montieren Sie die GPS-Antenne (Nr. 2) an einer geeigneten Stelle und achten Sie darauf, dass der GPS-Empfang nicht durch die Abschattung von metallischen Fahrzeugteilen negativ beeinflusst wird (Wärmeschutzverglasung etc.). Verlegen Sie das Anschlusskabel anschließend in den Radioschacht.



Verlegen Sie die USB-Verlängerungskabel (Nr. 5, 6) vom Radioschacht an die von Ihnen gewünschte Stelle.

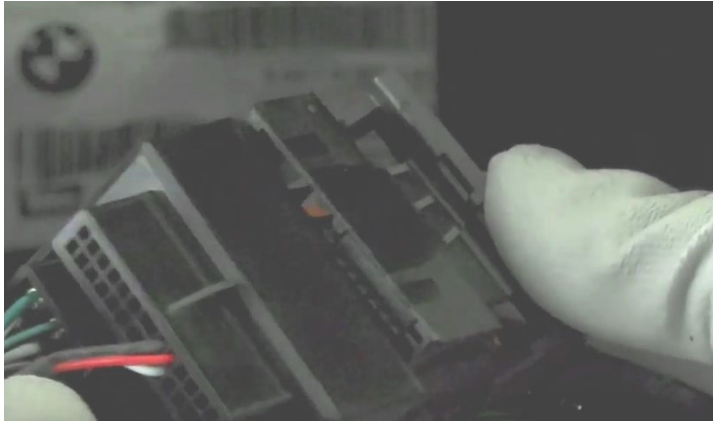

Verbinden Sie das jeweilige Hauptanschlusskabel (Nr. 11) des Radical-Geräts (Nr. 1) mit dem Stecker des Fahrzeugs und schließen Sie den Verriegelungsmechanismus des Steckers. Verbinden Sie anschließend das CAN-BUS Interface (Nr. 12) mit dem Hauptanschlusskabel. Verbinden Sie alle zuvor in den Radioschacht verlegten Kabel und die originalen Antennenkabel mit dem Radical-Gerät (Nr. 1).




Entfernen Sie die Warnblinklicht-Taste mit dem Montagewerkzeug Kunststoffgriff (10), und ersetzen sie mit der mitgelieferten, passgenauen Taste für das RADICAL Gerät.



Verlegen Sie die diversen Anschlusskabel des Radical-Geräts sorgfältig im unteren Bereich der Radioschachts. Schieben Sie anschließend das Radical-Gerät vorsichtig und mit dosierter Krafterwendung zurück in den Radioschacht. Drücken Sie den R-C10FD1 soweit nach innen, bis Sie hören wie die Verriegelung einklickt.

Der Einbau des R-C10FD1 ist hiermit beendet.

ANSCHLUSSSCHEMA:

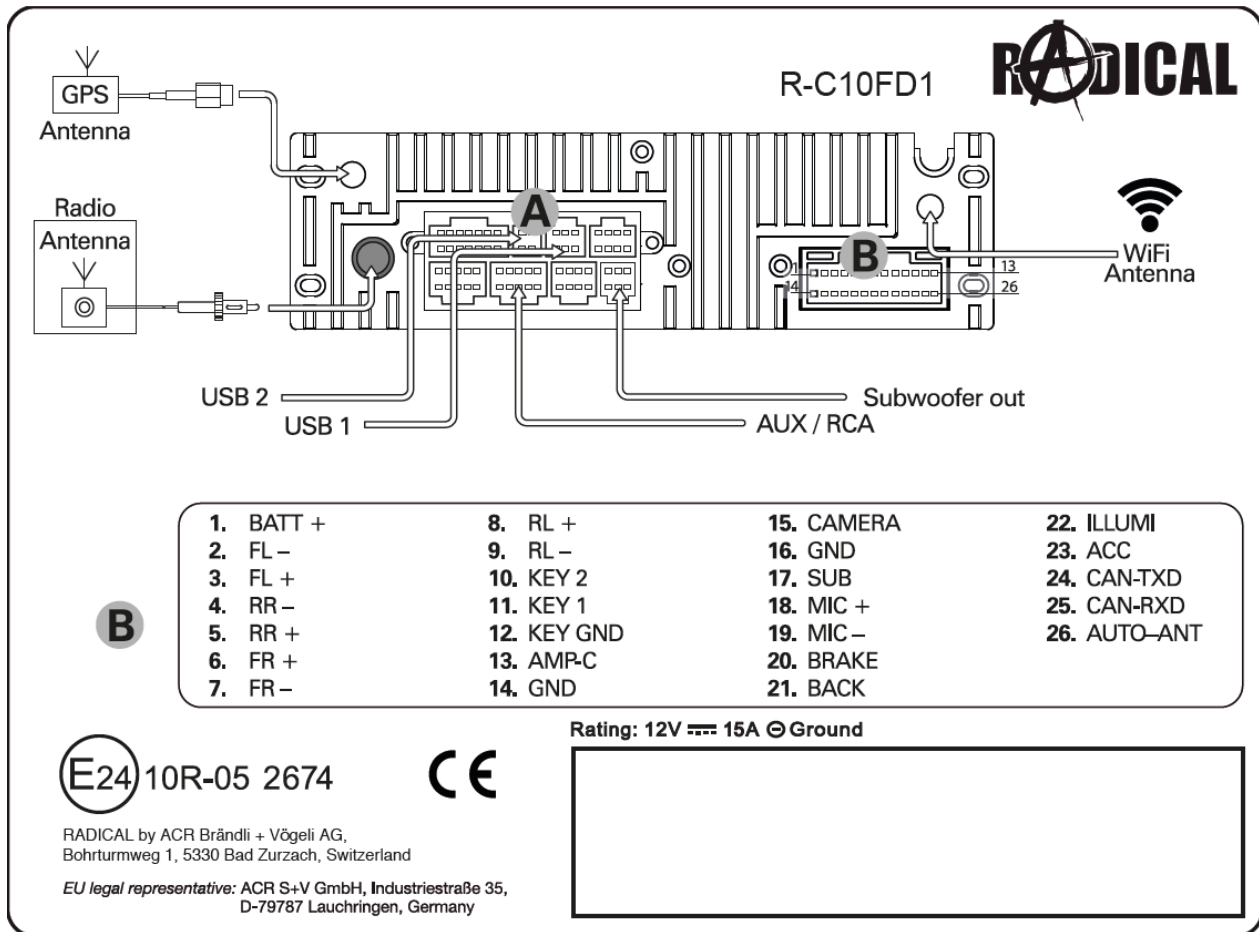

COMPATIBILITY LIST

| BRAND | MODEL | TYPE | MODEL YEAR |
|-------|----------|------|-------------|
| FORD | Focus II | DA3 | 2004 > 2011 |

PLEASE NOTE:

- The installation of the Radical device should be carried out by an authorized installer. Specific knowledge and tools are required to do the installation. Incorrect installation can cause damage to the vehicle and the Radical device.

CAUTION:

- The R-C10FD1 is suitable for vehicles equipped with manual A/C control panel. No other limitations are known.

THE KIT INCLUDES:

| Nr. | Artikel | Menge |
|-----|---|-------|
| 1 | Radical device | 1 |
| 2 | GPS antenna | 1 |
| 3 | WIFI Antenna | 1 |
| 4 | External BT MIC and Cable 3m | 1 |
| 5 | USB Cable 4P to 4P,USB-B Female, Purple | 1 |
| 6 | USB Cable 4P to 6P,USB-B Female, Green | 1 |
| 7 | AUX+RCA Cable 10PIN | 1 |

| | | |
|----|----------------------------------|---|
| 8 | SUBWOOFER Cable | 1 |
| 9 | Fuse 15A250V | 1 |
| 10 | Installation Tool Plastic Handle | 1 |
| 11 | Power Cables for FORD | 1 |
| 12 | CAN BUS for FORD | 1 |
| 13 | ISO-DIN antenna adapter | 1 |
| 14 | 3M double Sticker | 1 |
| 15 | Quick start guide | 1 |
| 16 | Screws | 6 |

EXAMPLE OF INSTALLATION FORD Focus II with manual A/C control panel

REMOVAL WORK AND PREPARATION:



1. Pull the plastic frame slightly forward on the bottom side to release it from the multimedia control unit.

Assembly Tool: Plastic Handle (10)



2. Using a Phillips screwdriver, loosen the four mounting screws of the original radio.



3. In order to be able to completely remove the device from the device slot, you must first disconnect all plug-in connections (eg main connection cable, antenna cable, etc.) on the back of the device.


INSTALLATION



4. Mount the GPS antenna (No. 2) in a suitable place and make sure that the GPS reception is not adversely affected by the shading of metallic parts of the vehicle (heat insulation glazing, etc.). Then lay the connecting cable in the radio shaft.



5. Route the USB extension cables (# 5, 6) from the radio bay to your desired location.

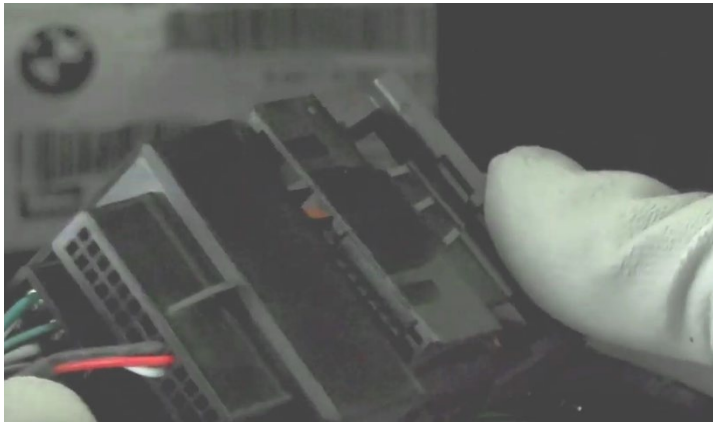

6. Connect the respective main connection cable (# 11) of the Radical device (# 1) to the plug of the vehicle and close the locking mechanism of the connector. Then connect the CAN-BUS interface (No. 12) to the main connection cable. Connect all cables previously routed in the radio slot and the original antenna cables to the Radical unit (# 1).




7. Remove the hazard light button with the plastic grip assembly tool (10) and replace it with the supplied, custom-fit button for the RADICAL device.



8. Neatly arrange the wires to the side, making room for the Radical device. Carefully slide it into the radio slot. Push back the R-C10FD1 until you hear the clicking sound of the latching mechanism.

The installation of your R-C10FD1 is now complete.

CONNECTION DIAGRAM:

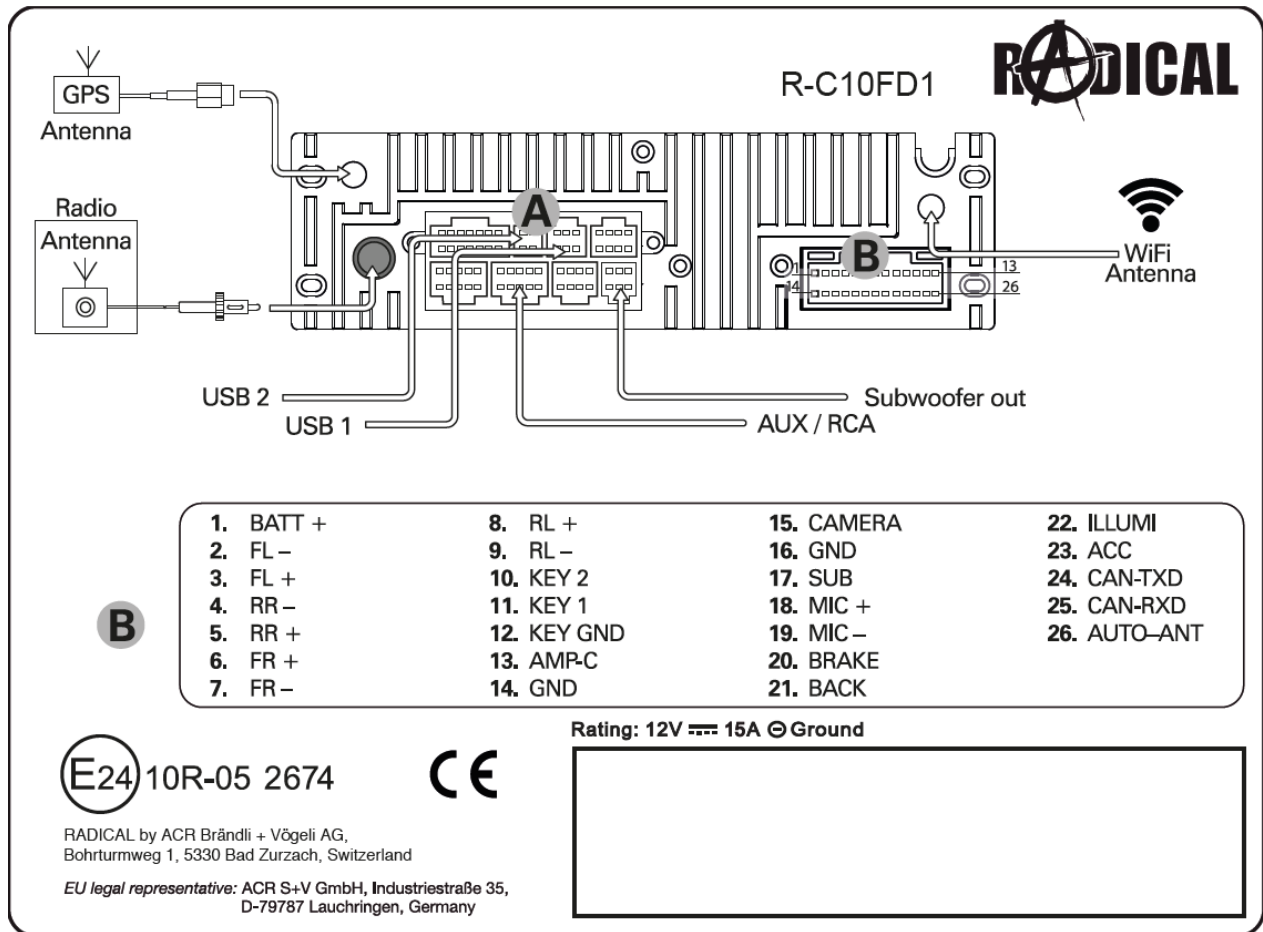

Radical by ACR Brändli & Vögeli AG

– Bohrturmweg 1 – CH-5330 Bad Zurzach – Schweiz/Switzerland – www.my-radical.com

EU Legal Representative: ACR S&V GmbH

Industriestrasse 35 – D-79787 – Germany

RevA