



**MONTAGEANLEITUNG**  
**DEVICE INSTALLATION MANUAL**

R-C10FD2  
FORD Focus II

mit Klimautomatik / with automatic A/C control panel

## KOMPATIBILITÄTSLISTE

MARKE	MODELL	TYP	MODELLJAHR
FORD	Focus II	DA3	2004 > 2011

### BITTE BEACHTEN:

- Der Einbau des Radical-Geräts sollte von einem autorisierten Fachhändler durchgeführt werden. Zur Montage werden spezifische Kenntnisse und Werkzeuge benötigt. Unsachgemässer Einbau kann zu Schäden am Fahrzeug und am Radical-Geräts führen.

### HINWEIS:

- Das R-C10FD2 Gerät eignet sich für Fahrzeuge mit Klimaautomatik. Sonst sind keine weiteren Einschränkungen bekannt.

### LIEFERUMFANG:

Nr.	Artikel	Menge
1	Radical-Gerät	1
2	GPS-Antenne	1
3	WIFI-Antenne	1
4	Externe BT MIC und Kabel 3m	1
5	USB-Kabel 4P to 4P,USB-B Weiblich, Lila	1
6	USB-Kabel 4P to 6P,USB-B Weiblich, Grün	1
7	AUX+RCA Kabel 10PIN	1
8	SUBWOOFER Kabel	1

9	Sicherung 15A250V	1
10	Montagewerkzeug Kunststoffgriff	1
11	Hauptanschlusskabel für FORD Focus II	1
12	CAN-BUS für FORD	1
13	ISO-DIN Antennenadapter	1
14	Doppelseitiges Klebepad	1
15	Kurzanleitung	1
16	Schrauben	6

## EINBAUBEISPIEL FORD Focus II mit Klimaautomatik

### DEMONTAGE UND VORBEREITUNG:



1. Ziehen Sie den Plastikrahmen an der unteren Seite leicht nach vorne, um sie von der Multimediabedieneinheit zu lösen.

Benutzen Sie dafür das Montagewerkzeug Kunststoffgriff (10)



2. Lösen Sie mit Hilfe eines Kreuzschraubenziehers die vier Befestigungsschrauben des Originalradios..



3. Um das Gerät vollständig aus dem Geräteschacht entfernen zu können, müssen Sie zuvor alle Steckanschlüsse (z.B. Hauptanschlusskabel, Antennenkabel, etc.) auf der Geräterückseite trennen.


## INSTALLATION



1. Montieren Sie die GPS-Antenne (Nr. 2) an einer geeigneten Stelle und achten Sie darauf, dass der GPS-Empfang nicht durch die Abschattung von metallischen Fahrzeugteilen negativ beeinflusst wird (Wärmeschutzverglasung etc.). Verlegen Sie das Anschlusskabel anschließend in den Radioschacht.



2. Verlegen Sie die USB-Verlängerungskabel (Nr. 5, 6) vom Radioschacht an die von Ihnen gewünschte Stelle.

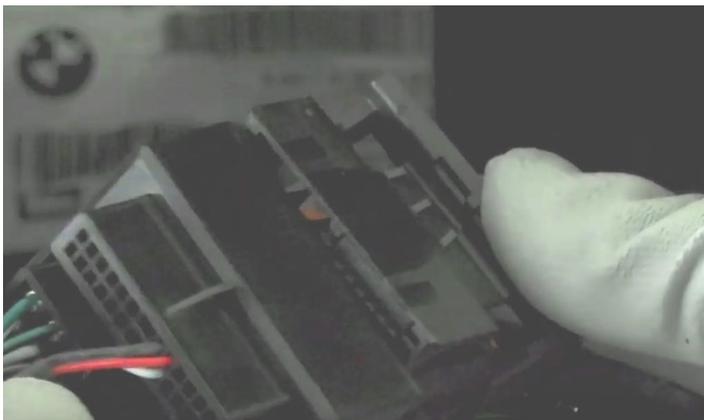

3. Verbinden Sie das jeweilige Hauptanschlusskabel (Nr. 11) des Radical-Geräts (Nr. 1) mit dem Stecker des Fahrzeugs und schließen Sie den Verriegelungsmechanismus des Steckers. Verbinden Sie anschließend das CAN-BUS Interface (Nr. 12) mit dem Hauptanschlusskabel. Verbinden Sie alle zuvor in den Radioschacht verlegten Kabel und die originalen Antennenkabel mit dem Radical-Gerät (Nr. 1).




4. Entfernen Sie die Warnblinklicht-Taste mit dem Montagewerkzeug Kunststoffgriff (10), und ersetzen sie mit der mitgelieferten, passgenauen Taste für das RADICAL Gerät



5. Verlegen Sie die diversen Anschlusskabel des Radical-Geräts sorgfältig im unteren Bereich der Radioschachts. Schieben Sie anschliessend das Radical-Gerät vorsichtig und mit dosierter Kraftaufwendung zurück in den Radioschacht. Drücken Sie den R-C10FD2 soweit nach innen, bis Sie hören wie die Verriegelung einklickt.

Der Einbau des R-C10FD2 ist hiermit beendet.

# ANSCHLUSSSCHEMA:

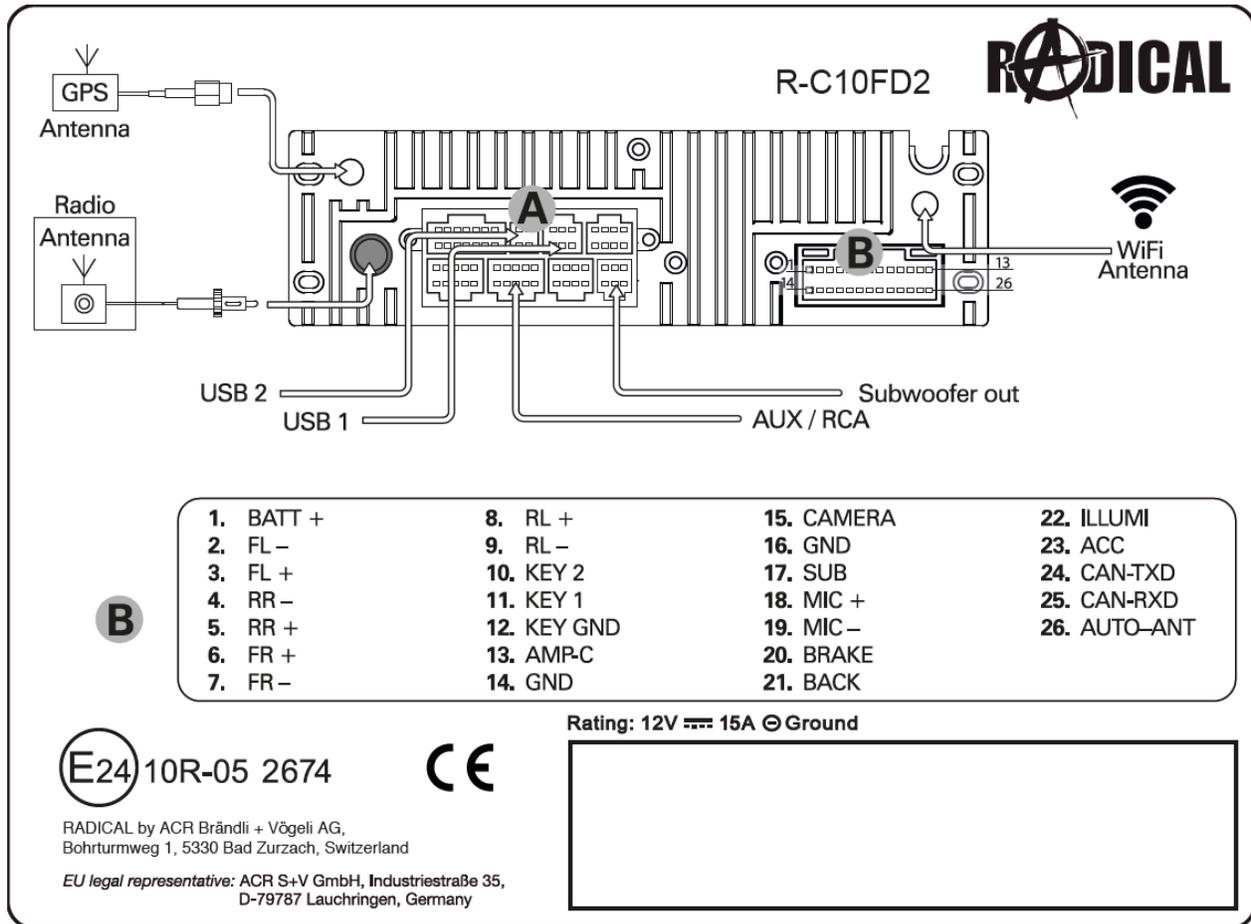

## COMPATIBILITY LIST

BRAND	MODEL	TYPE	MODEL YEAR
FORD	Focus II	DA3	2004 > 2011

### PLEASE NOTE:

- The installation of the Radical device should be carried out by an authorized installer. Specific knowledge and tools are required to do the installation. Incorrect installation can cause damage to the vehicle and the Radical device.

### CAUTION:

- The R-C10FD2 is suitable for vehicles equipped with automatic A/C control panel. Else no other limitations are known.

### THE KIT INCLUDES:

Nr.	Artikel	Menge
1	Radical device	1
2	GPS antenna	1
3	WIFI Antenna	1
4	External BT MIC and Cable 3m	1
5	USB Cable 4P to 4P,USB-B Female, Purple	1
6	USB Cable 4P to 6P,USB-B Female, Green	1
7	AUX+RCA Cable 10PIN	1

8	SUBWOOFER Cable	1
9	Fuse 15A250V	1
10	Installation Tool Plastic Handle	1
11	Power Cables for FORD	1
12	CAN BUS for FORD	1
13	ISO-DIN antenna adapter	1
14	3M double Sticker	1
15	Quick start guide	1
16	Screws	6

## EXAMPLE OF INSTALLATION FORD Focus II with automatic A/C control panel

### REMOVAL WORK AND PREPARATION:



1. Pull the plastic frame slightly forward on the bottom side to release it from the multimedia control unit.

Assembly Tool: Plastic Handle (10)



2. Using a Phillips screwdriver, loosen the four mounting screws of the original radio.



3. In order to be able to completely remove the device from the device slot, you must first disconnect all plug-in connections (eg main connection cable, antenna cable, etc.) on the back of the device.


## INSTALLATION



2. Install the GPS antenna (No. 2) in a suitable position, making sure that the GPS reception is not adversely affected by unwanted shielding of metallic vehicle parts (thermal insulation glazing, etc.). Then route the connection cable into the radio bay.



2. Route the USB extension cable's (No. 5, 6) from the radio bay to your preferred position.

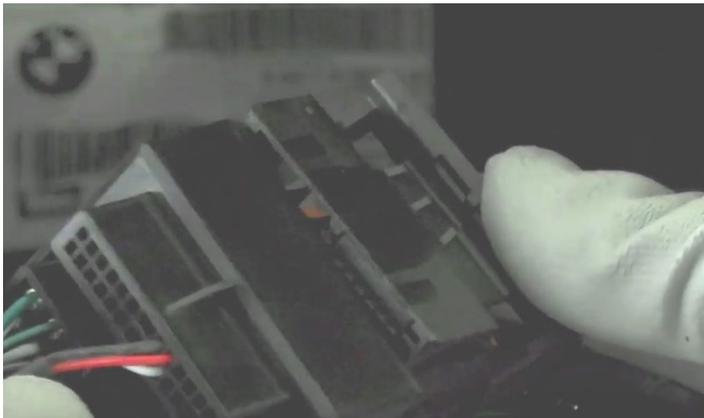

3. Connect one of the main connection cables (No. 11) of the Radical device (No. 1) to the Plug connector of the car and close its locking mechanism. Following this, connect the CAN bus interface (No. 12) to the main connection cable. Connect all the cables inside the radio bay and the original antenna cables.




4. Remove the hazard light button with the plastic grip assembly tool (10) and replace it with the supplied, custom-fit button for the RADICAL device.



5. Neatly arrange the wires to the side, making room for the Radical device. Carefully slide it into the radio slot. Push back the R-C10FD2 until you hear the clicking sound of the latching mechanism.

The installation of your R-C10FD2 is now complete.

## CONNECTION DIAGRAM:

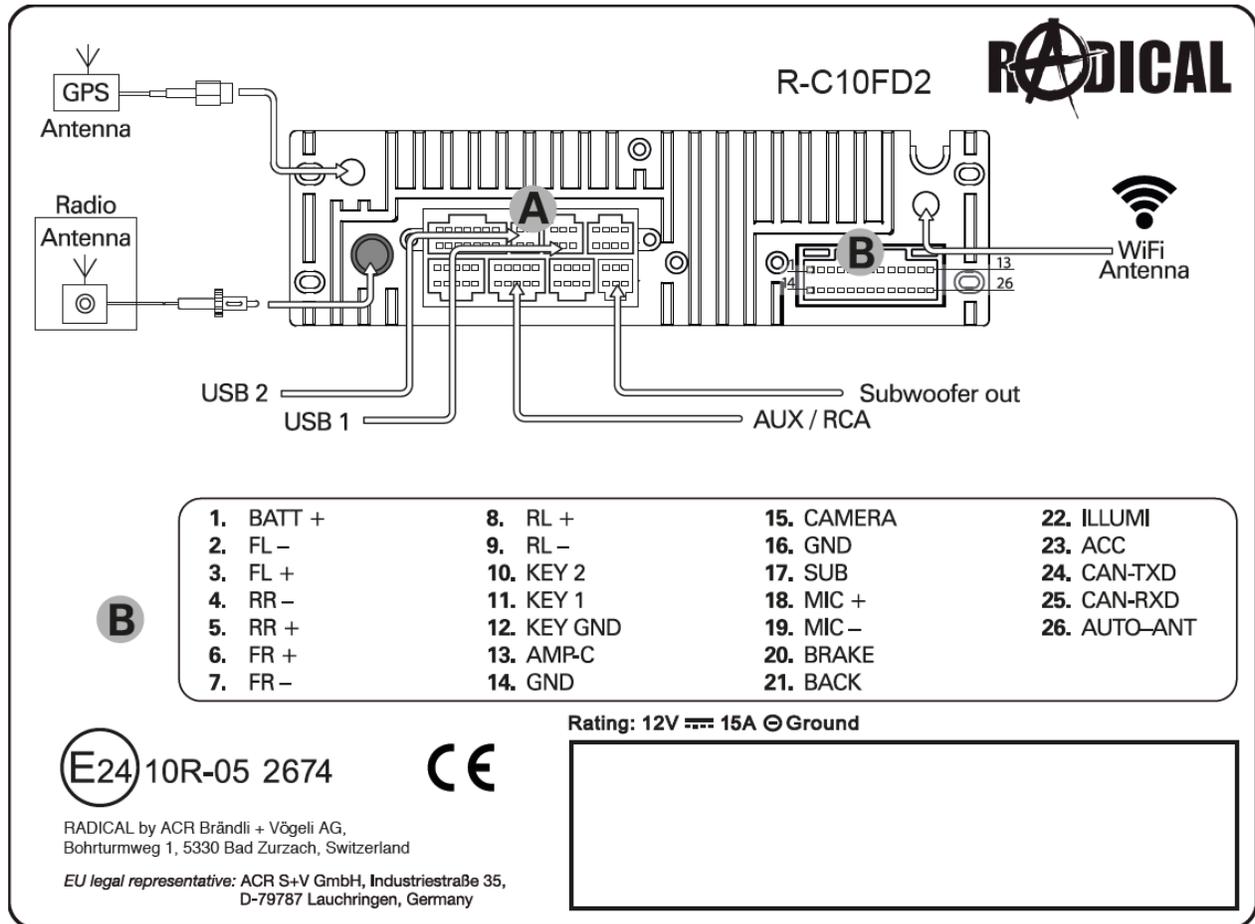

Radical by ACR Brändli & Vögeli AG

– Bohrturmweg 1 – CH-5330 Bad Zurzach – Schweiz/Switzerland – [www.my-radical.com](http://www.my-radical.com)

EU Legal Representative: ACR S&V GmbH

Industriestrasse 35 – D-79787 – Germany

RevA