

R- C11FD1

FORD Focus II



MONTAGEANLEITUNG
DEVICE INSTALLATION MANUAL
DE / EN

Mit manuellem Klimabedienteil/ with manual A/C control panel

KOMPATIBILITÄTSLISTE

MARKE	MODELL	TYP	MODELLJAHR
FORD	Focus II	DA3	2004 > 2011

BITTE BEACHTEN:

- Der Einbau des Radical-Geräts sollte von einem autorisierten Fachhändler durchgeführt werden. Zur Montage werden spezifische Kenntnisse und Werkzeuge benötigt. Unsachgemässer Einbau kann zu Schäden am Fahrzeug und am Radical-Geräts führen.

HINWEIS:

- Das R-C11FD1 Gerät eignet sich für Fahrzeuge mit manuellem Klimabedienteil. Sonst sind keine weiteren Einschränkungen bekannt.

LIEFERUMFANG:

Nr.	Artikel	Menge
1	Radical-Gerät	1
2	GPS-Antenne	1
3	WIFI-Antenne	1
4	Externe BT MIC und Kabel 3m	1
5	USB-Kabel 4P to 4P,USB-B Weiblich, Lila	1
6	USB-Kabel 4P to 6P,USB-B Weiblich, Grün	1
7	AUX+RCA Kabel 10PIN	1
8	SUBWOOFER Kabel	1

9	Sicherung 15A250V	1
10	Montagewerkzeug Kunststoffgriff	1
11	Hauptanschlusskabel für FORD Focus II	1
12	CAN-BUS für FORD	1
13	ISO-DIN Antennenadapter	1
14	Doppelseitiges Klebepad	1
15	Kurzanleitung	1
16	Schrauben	6
17	DAB Antenne	1

EINBAUBEISPIEL FORD Focus II mit manuellem Klimabedienteil

DEMONTAGE UND VORBEREITUNG:



Ziehen Sie den Plastikrahmen an der unteren Seite leicht nach vorne, um sie von der Multimediabedieneinheit zu lösen.

Benutzen Sie dafür das Montagewerkzeug Kunststoffgriff (10)



Lösen Sie mit Hilfe eines Kreuzschraubenziehers die vier Befestigungsschrauben des Originalradios.



Um das Gerät vollständig aus dem Geräteschacht entfernen zu können, müssen Sie zuvor alle Steckanschlüsse (z.B. Hauptanschlusskabel, Antennenkabel, etc.) auf der Geräterückseite trennen.


INSTALLATION



Montieren Sie die GPS-Antenne (Nr. 2) an einer geeigneten Stelle und achten Sie darauf, dass der GPS-Empfang nicht durch die Abschattung von metallischen Fahrzeugteilen negativ beeinflusst wird (Wärmeschutzverglasung etc.). Verlegen Sie das Anschlusskabel anschließend in den Radioschacht.



Verlegen Sie die USB-Verlängerungskabel (Nr. 5, 6) vom Radioschacht an die von Ihnen gewünschte Stelle.

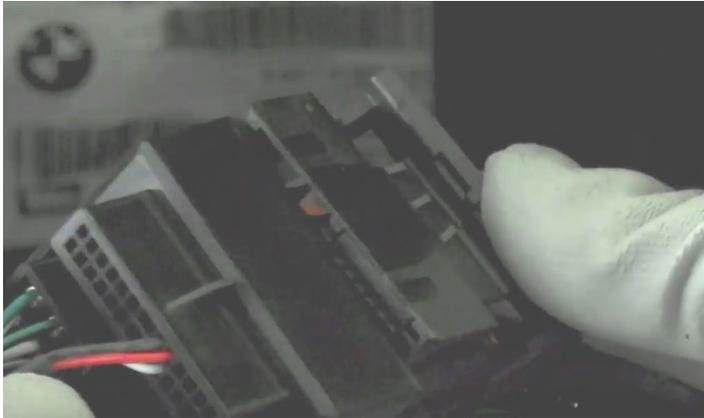

Verbinden Sie das jeweilige Hauptanschlusskabel (Nr. 11) des Radical-Geräts (Nr. 1) mit dem Stecker des Fahrzeugs und schließen Sie den Verriegelungsmechanismus des Steckers. Verbinden Sie anschließend das CAN-BUS Interface (Nr. 12) mit dem Hauptanschlusskabel. Verbinden Sie alle zuvor in den Radioschacht verlegten Kabel und die originalen Antennenkabel mit dem Radical-Gerät (Nr. 1).




Verlegen Sie die diversen Anschlusskabel des Radical-Geräts sorgfältig im unteren Bereich der Radioschachts. Schieben Sie anschließend das Radical-Gerät vorsichtig und mit dosierter Kraftaufwendung zurück in den Radioschacht. Drücken Sie den R-C10FD1 soweit nach innen, bis Sie hören wie die Verriegelung einklickt.

Der Einbau des R-C11FD1 ist hiermit beendet.

DAB-Antenne


Verlegen Sie das Antennenkabel an der A-Säule herab im Armaturenbrett entlang in den Radioschacht.

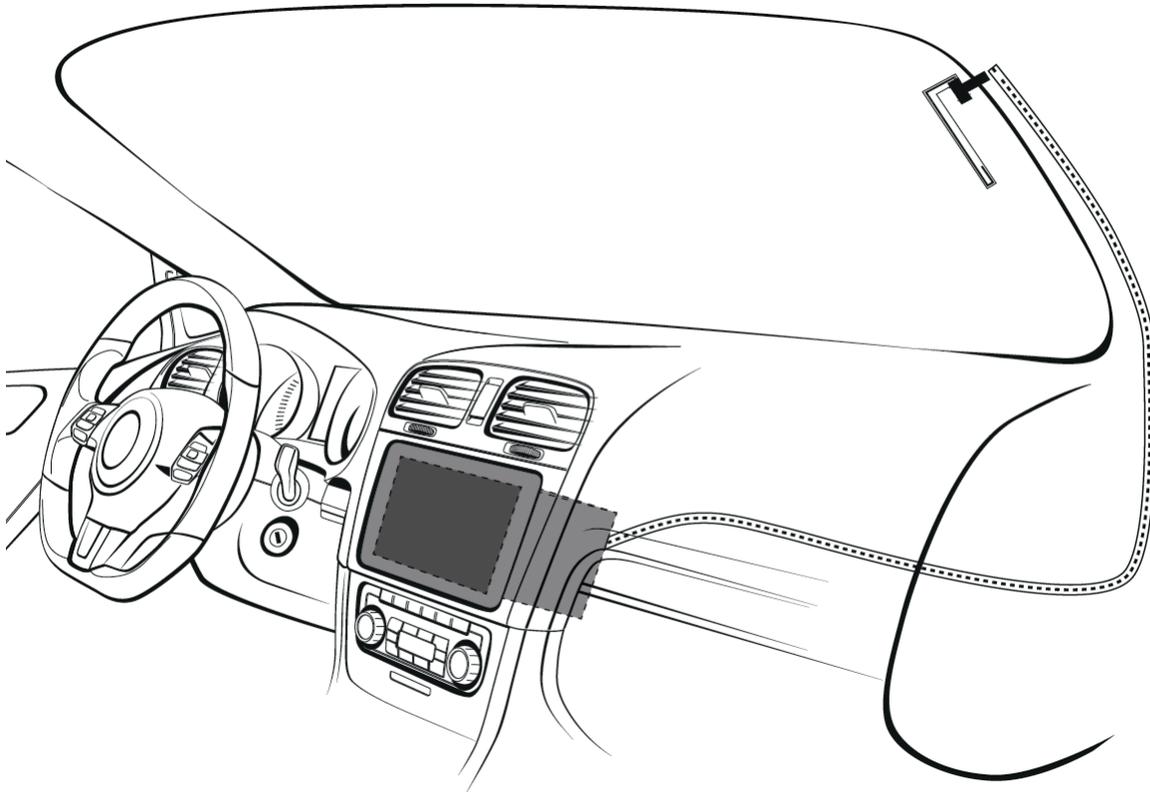


BESTIMMEN DER ANTENNEEINBAUPOSITION

Installieren der Antenne an der linken Seite

Installieren der Antenne an der rechten Seite

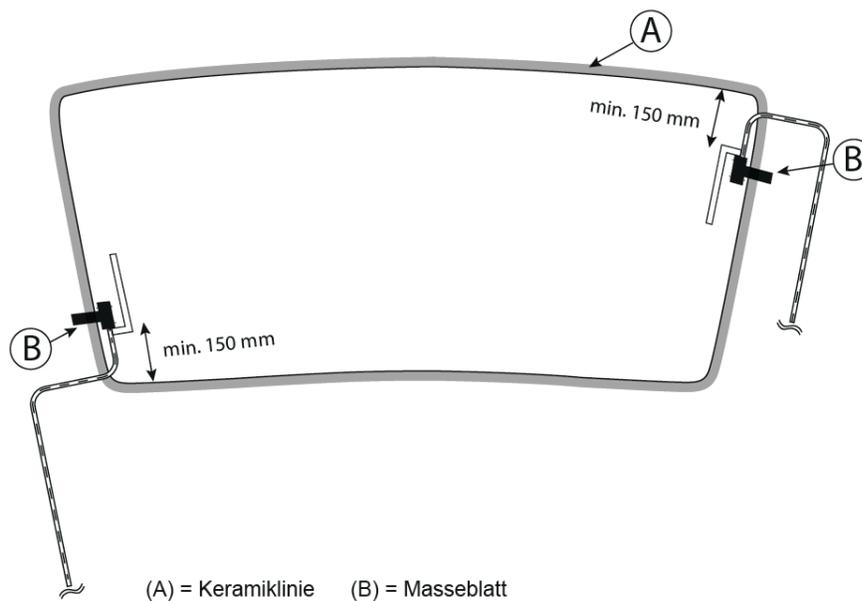

ANSCHLUSSSCHEMA:

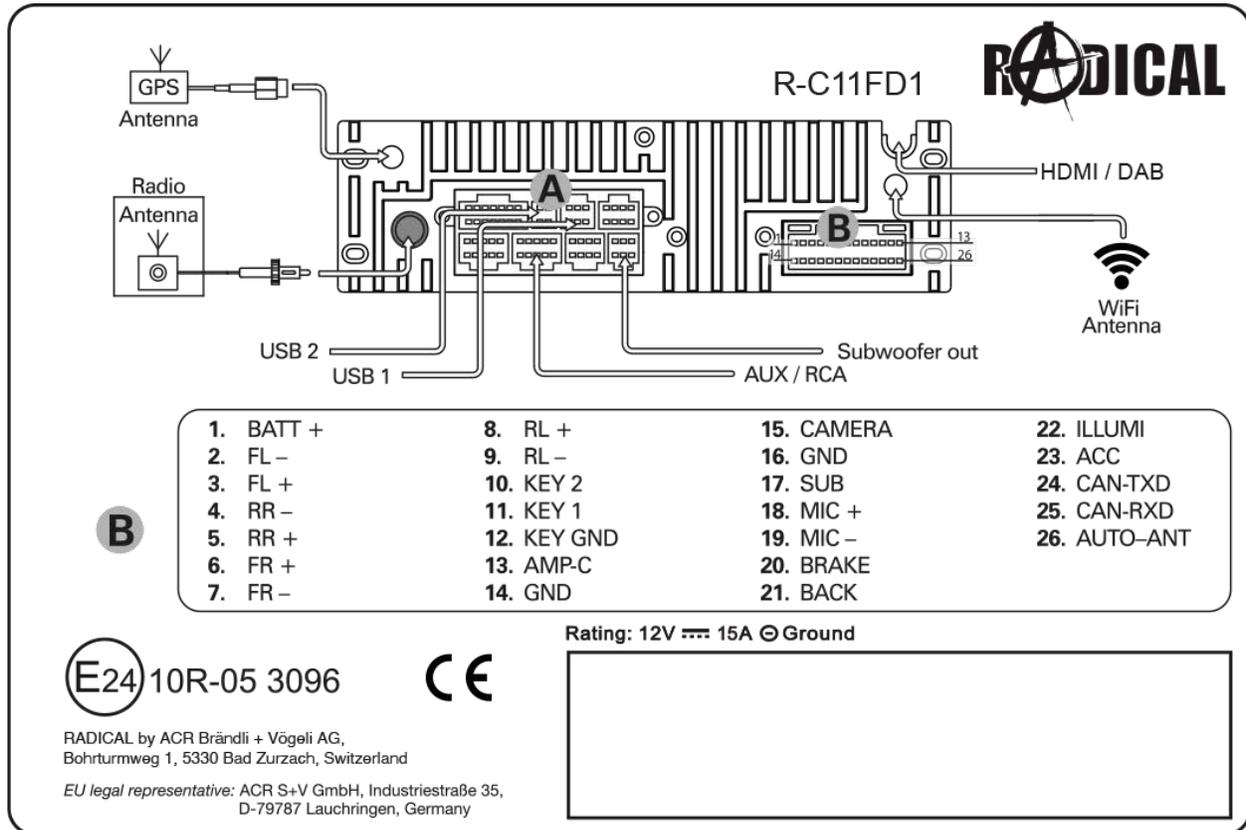

My-Radical.com

EU Legal Representative:

ACR S & V GmbH · Industriestraße 35 · D-79787 Lauchringen · Germany

RADICAL · Bohrturmweg 1 · CH-5330 Bad Zurzach · Switzerland

Hiermit erklärt ACR Brändli + Vögeli AG, dass der verwendete Funkanlagentyp der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://www.acr.ch/de/home/> (siehe Link „Dokumente zur Produktkonformität“ im Fussbereich).



COMPATIBILITY LIST

BRAND	MODEL	TYPE	MODEL YEAR
FORD	Focus II	DA3	2004 > 2011

PLEASE NOTE:

- The installation of the Radical device should be carried out by an authorized installer. Specific knowledge and tools are required to do the installation. Incorrect installation can cause damage to the vehicle and the Radical device.

CAUTION:

- The R-C11FD1 is suitable for vehicles equipped with manual A/C control panel. No other limitations are known.

THE KIT INCLUDES:

Nr.	Artikel	Menge
1	Radical device	1
2	GPS antenna	1
3	WIFI Antenna	1
4	External BT MIC and Cable 3m	1
5	USB Cable 4P to 4P,USB-B Female, Purple	1
6	USB Cable 4P to 6P,USB-B Female, Green	1
7	AUX+RCA Cable 10PIN	1

8	SUBWOOFER Cable	1
9	Fuse 15A250V	1
10	Installation Tool Plastic Handle	1
11	Power Cables for FORD	1
12	CAN BUS for FORD	1
13	ISO-DIN antenna adapter	1
14	3M double Sticker	1
15	Quick start guide	1
16	Screws	6
17	DAB Antenna	1

EXAMPLE OF INSTALLATION FORD Focus II with manual A/C control panel

REMOVAL WORK AND PREPARATION:



1. Pull the plastic frame slightly forward on the bottom side to release it from the multimedia control unit.

Assembly Tool: Plastic Handle (10)



2. Using a Phillips screwdriver, loosen the four mounting screws of the original radio.



3. In order to be able to completely remove the device from the device slot, you must first disconnect all plug-in connections (eg main connection cable, antenna cable, etc.) on the back of the device.


INSTALLATION



4. Mount the GPS antenna (No. 2) in a suitable place and make sure that the GPS reception is not adversely affected by the shading of metallic parts of the vehicle (heat insulation glazing, etc.). Then lay the connecting cable in the radio shaft.



5. Route the USB extension cables (# 5, 6) from the radio bay to your desired location.

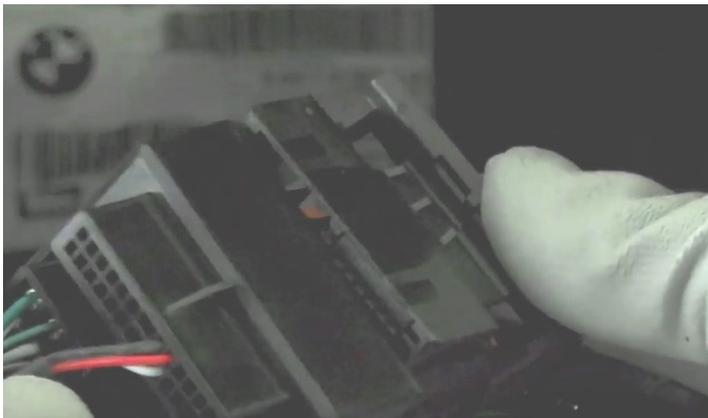

6. Connect the respective main connection cable (# 11) of the Radical device (# 1) to the plug of the vehicle and close the locking mechanism of the connector. Then connect the CAN-BUS interface (No. 12) to the main connection cable. Connect all cables previously routed in the radio slot and the original antenna cables to the Radical unit (# 1).




7. Neatly arrange the wires to the side, making room for the Radical device. Carefully slide it into the radio slot. Push back the R-C10FD1 until you hear the clicking sound of the latching mechanism.

The installation of your R-C11FD1 is now complete.

DAB antenna


Route the antenna cable downwards along the A-pillar, along the dashboard and into the

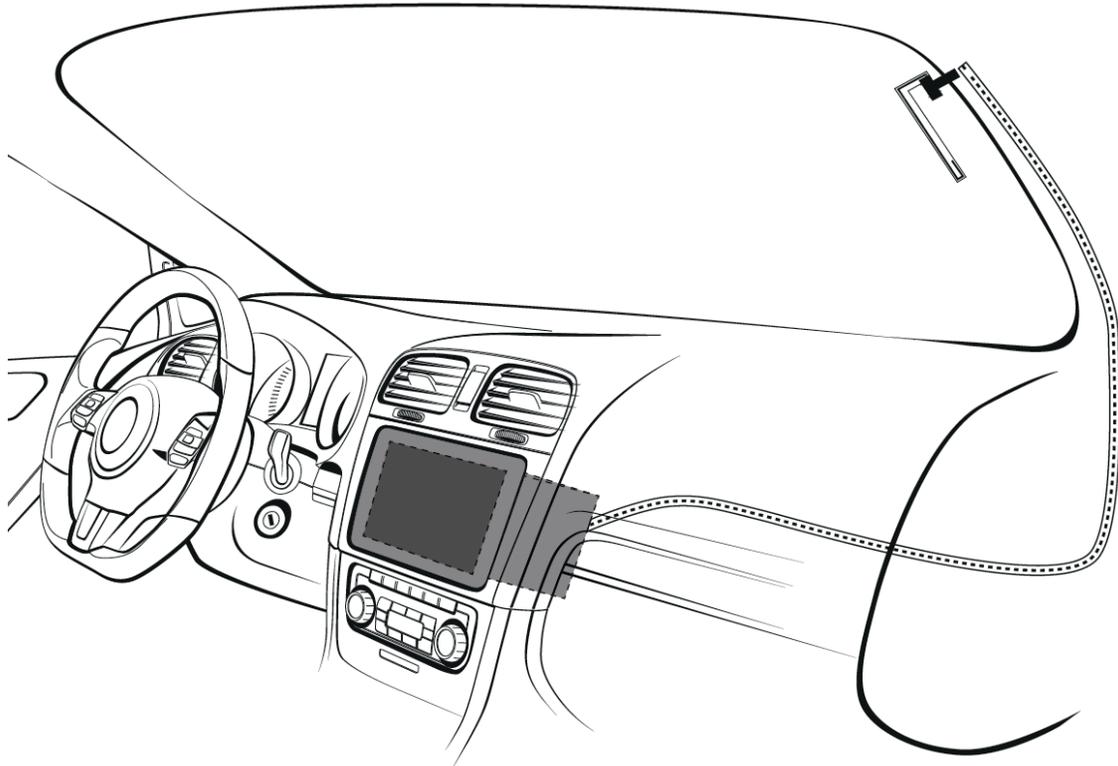


WORKING OUT THE INSTALLATION POSITION OF THE ANTENNA

Installing the antenna on the left-hand side

Installing the antenna on the right-hand side

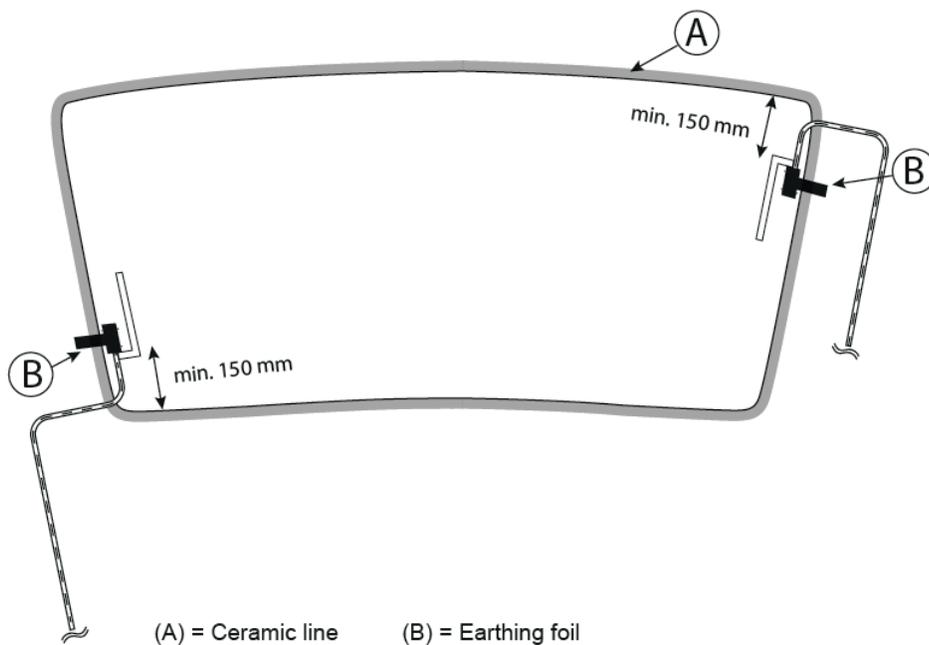

CONNECTION DIAGRAM:

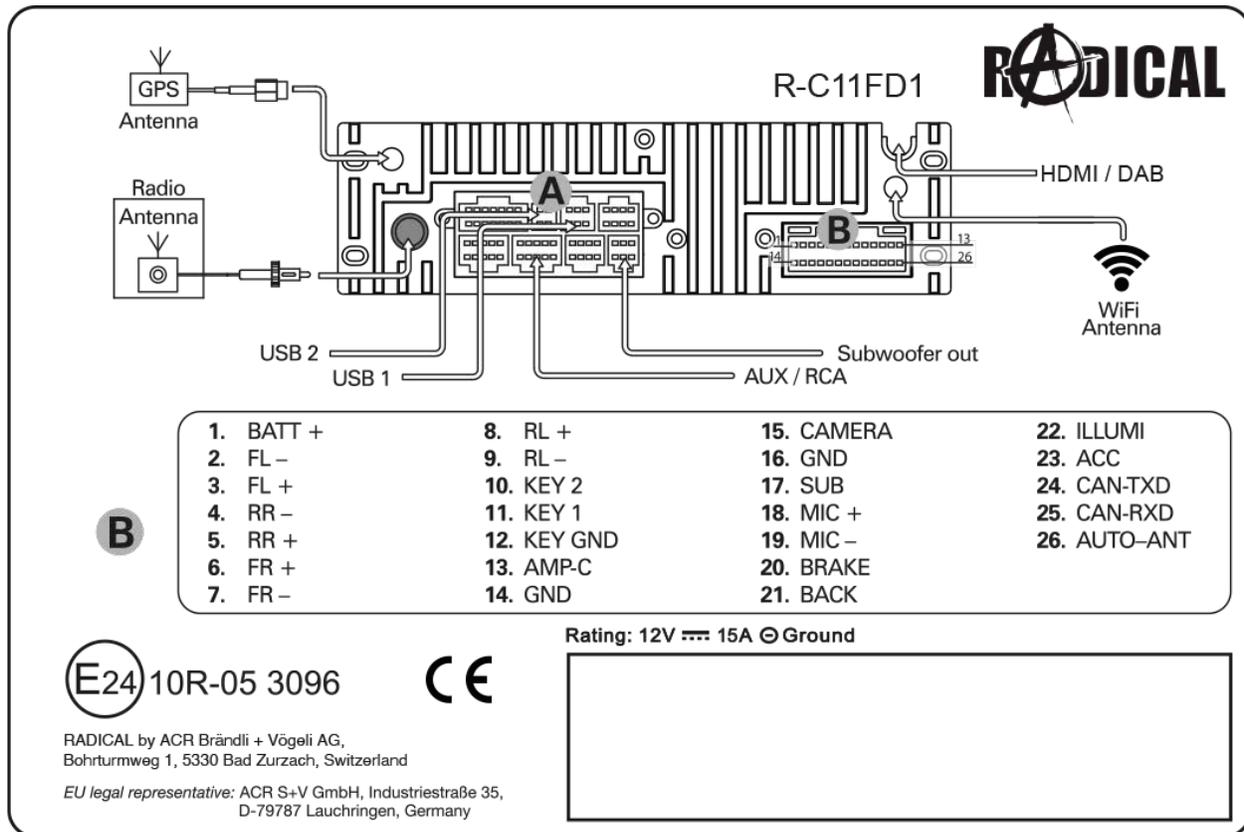

My-Radical.com

EU Legal Representative:

ACR S & V GmbH · Industriestraße 35 · D-79787 Lauchringen · Germany
RADICAL · Bohrturmweg 1 · CH-5330 Bad Zurzach · Switzerland

Hereby, ACR Brändli + Vögeli AG declares that the type of radio equipment used complies with the 2014/53/EU Directive. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address: <http://www.acr.ch/en/home/> (see link „Product Conformity Documents“ in the footer are of the page).

