

R- C12VW2

VW Golf VII



MONTAGEANLEITUNG
DEVICE INSTALLATION MANUAL
DE / EN

KOMPATIBILITÄTSLISTE

MARKE	MODELL	TYP	MODELLJAHR
VOLKSWAGEN	Golf VII (MkI)	AU	2012 > 2017

BITTE BEACHTEN:

- Der Einbau des Radical-Geräts sollte von einem autorisierten Fachhändler durchgeführt werden. Zur Montage werden spezifische Kenntnisse und Werkzeuge benötigt. Unsachgemäßer Einbau kann zu Schäden am Fahrzeug und am Radical-Gerät führen.

HINWEIS:

- Das Zielfahrzeug muss mit einem Radio- oder Navigationssystem ausgerüstet sein. Das Radical-Gerät ist nicht mit Fahrzeugen kompatibel, welche ab Werk mit einem Hybrid- oder Elektroantrieb ausgestattet sind.
- Diese Installationsanleitung gilt für die Fahrzeugplattformen, welche in der Kompatibilitätsliste aufgeführt sind und den Zustand, wie er vom jeweiligen Fahrzeughersteller angeboten wird. Davon abweichende Ausstattungen und Installationen können zu Komplikationen und Fehlfunktionen führen.

LIEFERUMFANG:

Nr.	Artikel	Menge
1	Radical-Gerät	1
2	GPS-Antenne	1
3	WIFI-Antenne	1
4	Externe BT MIC und Kabel	1
5	USB-Verlängerungskabel, USB-B Weiblich, Lila	1
6	USB-Verlängerungskabel, USB-B Weiblich, Braun	1
7	AUX+RCA Kabel 10PIN	1
8	AUX+RCA Kabel 6PIN	1
9	Sicherung 15A250V	1

10	Montagewerkzeug Kunststoffgriff	1
11	Hauptanschlusskabel für VW Quadlock II	1
12	CAN-BUS für VW	1
13	FM Antennenadapter Single FAKRA	1
14	Kamera Filter Box	1
15	Entriegelungswerkzeug	2
16	Doppelseitiges Klebepad	1
17	Kurzanleitung	1
18	DAB Antenne	1



EINBAUBEISPIEL GOLF VII


DEMONTAGE UND VORBEREITUNG:



1. Öffnen Sie den Aschenbecher bis zur Hälfte, damit Sie die Blende der Klimabedieneinheit von Hand entfernen können.



2. Ziehen Sie die Radioblende an der unteren Seite leicht nach vorne, um sie von der Multimediacbedieneinheit zu lösen.

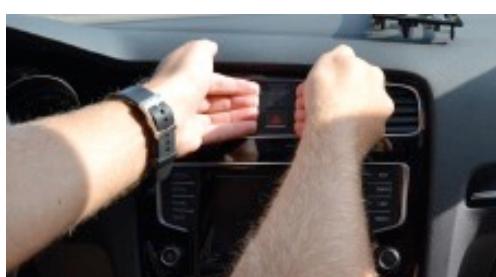

3. Als nächstes ziehen Sie die Schalttereinheit mit der Taste für den Warnblinker nach vorne heraus, um anschließend die Anschlussstecker zu entriegeln.



4. Entnehmen Sie die Schalttereinheit, um dann die Radioblende zu entfernen.



5. Greifen Sie dazu in die Öffnung der zuvor entfernten Schalttereinheit, um die Radioblende mit einem kräftigen Ruck nach vorne zu lösen. Bei der Entfernung der Radioblende müssen Sie darauf achten, dass die Steckverbindungen der Radioblende am Übergang zum Kombiinstrument vorsichtig entriegelt werden.



6. Verwenden Sie die im Lieferumfang des Radical-Gerätes enthaltenen Entriegelungsbügel (No. 15), um die Multimedia Bedieneinheit zu entfernen. Entriegeln Sie anschließend alle Stecker an der Rückseite und entfernen Sie die Multimedabedieneinheit



7. Falls Ihr Fahrzeug im Handschuhfach mit einem Steuergerät für die Informationselektronik ausgestattet ist, müssen Sie dieses zuerst entfernen. Verwenden Sie die Entriegelungsbügel und ziehen Sie das Steuergerät soweit heraus, um alle Stecker an der Rückseite zu entriegeln und entfernen Sie das Steuergerät.

INSTALLATION:



8. Montieren Sie die GPS-Antenne (Nr. 2) an einer geeigneten Stelle und achten Sie darauf, dass der GPS-Empfang nicht durch die Abschattung von metallischen Fahrzeugteilen negativ beeinflusst wird (Wärmeschutzverglasung etc.). Verlegen Sie das Anschlusskabel anschließend in den Radioschacht.



9. Verlegen Sie die USB-Verlängerungskabel (Nr. 5, 6) vom Radioschacht an die von Ihnen gewünschte Stelle.



10. Verbinden Sie das jeweilige Hauptanschlusskabel (Nr. 11) des Radical-Geräts (Nr. 1) mit dem Stecker des Fahrzeugs und schliessen Sie den Verriegelungsmechanismus des Steckers. Verbinden Sie anschliessend das CAN-Bus Interface (Nr. 12) mit dem Hauptanschlusskabel. Verbinden Sie alle zuvor in den Radioschacht verlegten Kabel und die originalen Antennenkabel mit dem Radical-Gerät (Nr. 1).




11. Verlegen Sie die diversen Anschlusskabel des Radical-Geräts sorgfältig im unteren Bereich der Radioschachts. Schieben Sie anschliessend das Radical-Gerät vorsichtig und mit dosierter Kraftaufwendung zurück in den Radioschacht. Drücken Sie den R-C12VW2 soweit nach innen, bis Sie hören wie die Verriegelung einklickt.

Der Einbau des R-C12VW2 ist hiermit beendet.

DAB-Antenne


Verlegen Sie das Antennenkabel an der A-Säule herab im Armaturenbrett entlang in den Radioschacht.

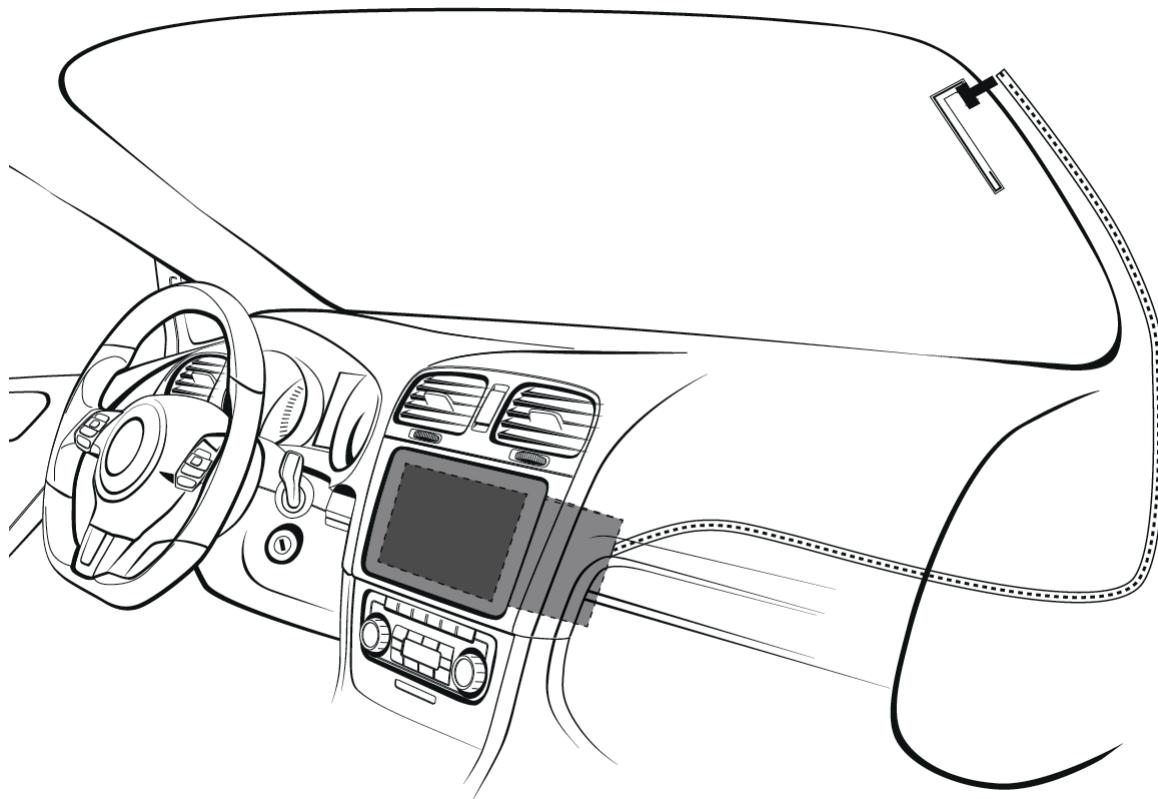


BESTIMMEN DER ANTENNEEINBAUPOSITION

Installieren der Antenne an der linken Seite

Installieren der Antenne an der rechten Seite

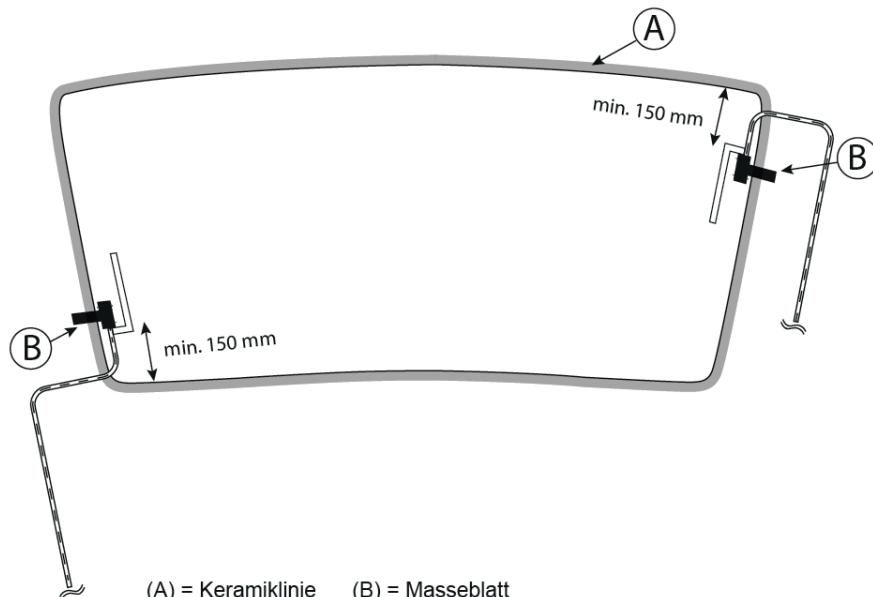

ANSCHLUSSSCHEMA:

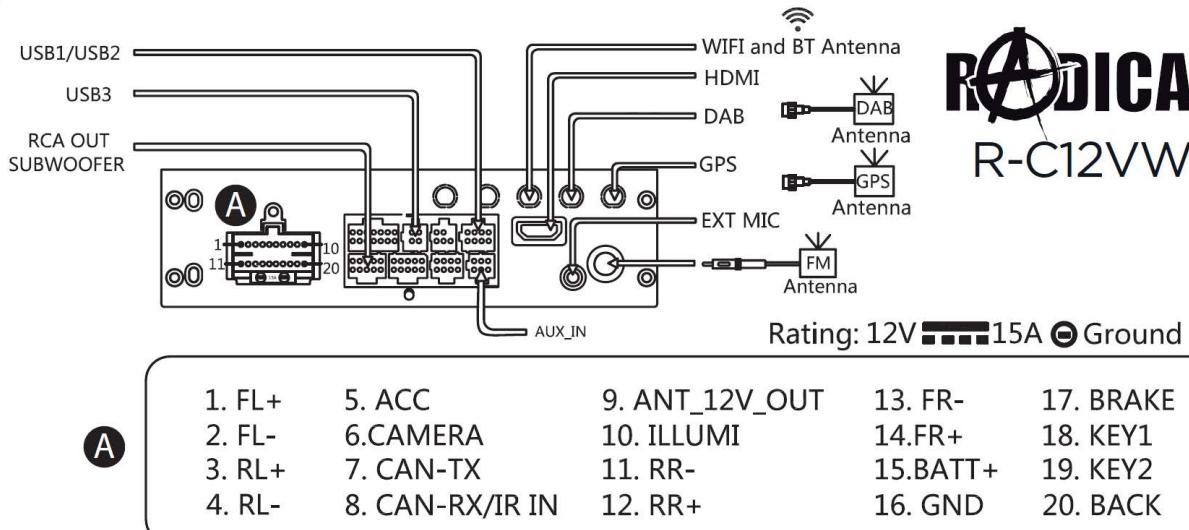

RADICAL by ACR Brändli & Vögeli AG · Bohrturmweg 1
CH-5330 Bad Zurzach · Switzerland

EU Legal Representative: ACR S&V GmbH
Industriestrasse 35 · D-79787 · Germany

My-Radical.com

EU Legal Representative:
ACR S & V GmbH · Industriestraße 35 · D-79787 Lauchringen · Germany
RADICAL · Bohrturmweg 1 · CH-5330 Bad Zurzach · Switzerland

Hiermit erklärt ACR Brändli + Vögeli AG, dass der verwendete Funkanlagentyp der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://www.acr.ch/de/home/> (siehe Link „Dokumente zur Produktkonformität“ im Fussbereich).



COMPATIBILITY LIST

BRAND	MODEL	TYPE	MODEL YEAR
VOLKSWAGEN	Golf VII (MkI)	AU	2012 > 2017

PLEASE NOTE:

- The installation of the Radical device should be carried out by an authorized installer. Specific knowledge and tools are required to do the installation. Incorrect installation can cause damage to the vehicle and the Radical device.

CAUTION:

- The target vehicle must factory configured with an OE radio or navigation systems. The Radical device is not compatible with vehicles, which are equipped with a hybrid or electro drive.
- This device installation manual applies to vehicle platforms appearing in the compatibility list on the previous page, and in a condition as offered by the respective vehicle manufacturer. Other differing configurations and installations may result in complications and malfunctions.

THE KIT INCLUDES:

Nr.	Artikel	Menge
1	Radical device	1
2	GPS antenna	1
3	WIFI Antenna	1
4	External BT MIC and Cable	1
5	USB extension cable, USB-B Female, Purple	1
6	USB extension cable, USB-B Female, Brown	1
7	AUX+RCA Cable 10PIN	1
8	AUX+RCA Cable 6PIN	1

9	Fuse 15A250V	1
10	Installation Tool Plastic Handle	1
11	Power Cables for VW	1
12	CAN BUS for VW	1
13	FM antenna adapter single FAKRA	1
14	Camera Filter Box	1
15	Unit Discharge Key	2
16	3M double Sticker	1
17	Quick start guide	1
18	DAB Antenna	1



EXAMPLE OF INSTALLATION GOLF VII

REMOVAL WORK AND PREPARATION:



1. Open the lid of the ashtray approx. half to access and manually remove the bezel of the air-conditioning panel.



2. Pull the radio frame panel on the lower part forward to unlock it from the multimedia operating panel.



3. Next, pull out the switch panel with the button for the hazard flasher to unlock the connecting plug.



4. Take out the switch panel to remove the radio front panel.



5. Reach into the opening of the removed head unit to jerk the radio front panel forward. During removing the radio front panel, please pay attention to release the connection assemblies of the radio front panel at the transition to the instrument cluster carefully.



6. Use the removal tools included in the package (No.15), to remove the EO head unit. Once done, unlock all connectors on the backside and remove the OE radio completely.



7. If your vehicle is equipped with an external control module for the infotainment system, you have to remove it first. Use the removal tools to pull out the module, unlock all connectors on the backside and remove it completely.

INSTALLATION:



8. Install the GPS antenna (No. 2) in a suitable position, making sure that the GPS reception is not adversely affected by unwanted shielding of metallic vehicle parts (thermal insulation glazing, etc.). Then route the connection cable into the radio bay.

9. Route the USB extension cable's (No. 5, 6) from the radio bay to your preferred position.


10. Connect one of the main connection cables (No. 11) of the Radical device (No. 1) to the Plug connector of the car and close its locking mechanism. Following this, connect the CAN bus interface (No. 12) to the main connection cable. Connect all the cables inside the radio bay and the original antenna cables.

11. Neatly arrange the wires to the side, making room for the Radical device. Carefully slide it into the radio slot. Push back the R-C12VW2 until you hear the clicking sound of the latching mechanism.

The installation of your R-C12VW2 is now complete.

DAB antenna


Route the antenna cable downwards along the A-pillar, along the dashboard and into the

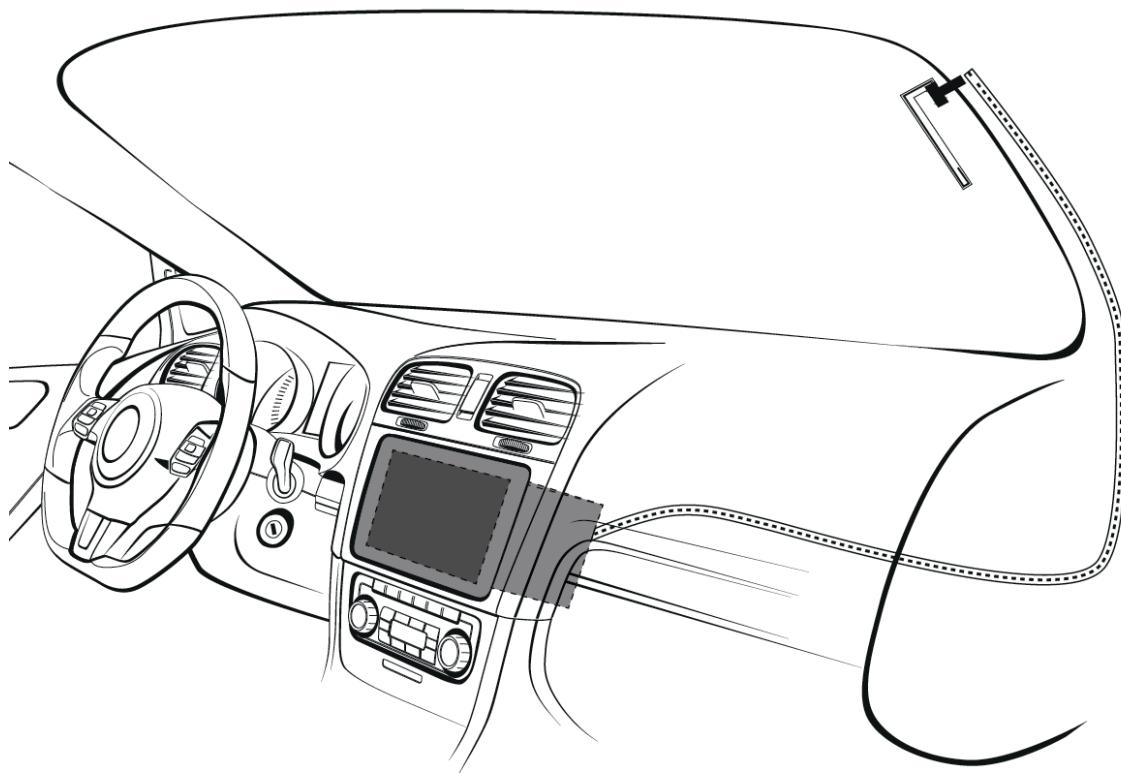


WORKING OUT THE INSTALLATION POSITION OF THE ANTENNA

Installing the antenna on the left-hand side

Installing the antenna on the right-hand side

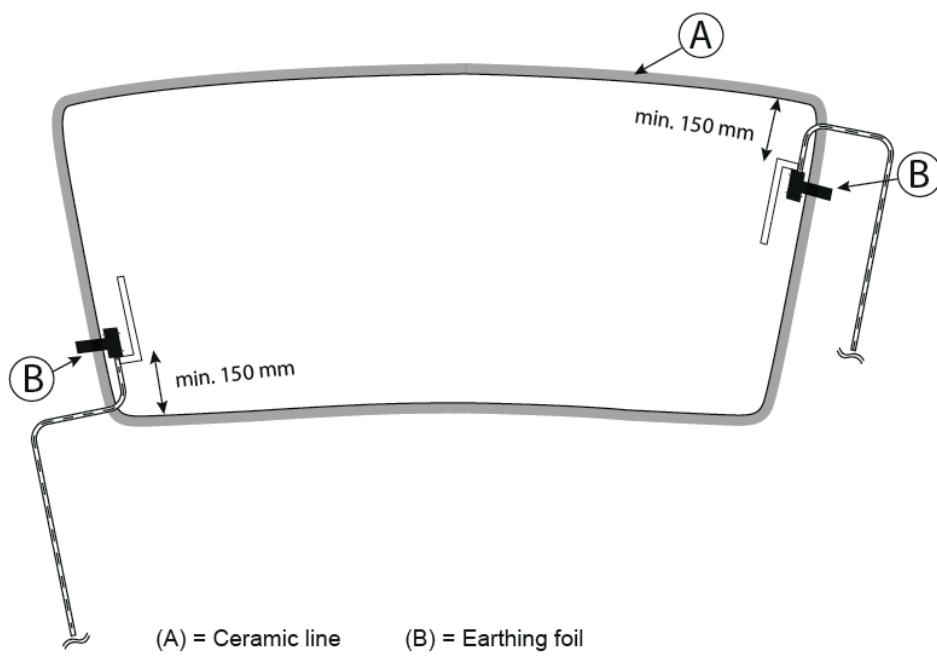

CONNECTION DIAGRAM:

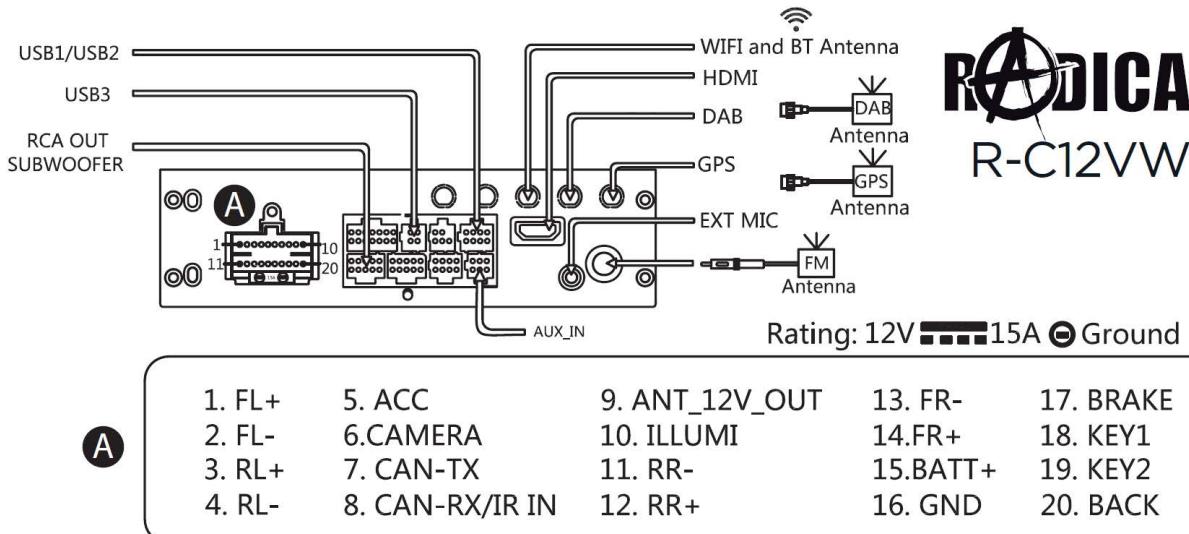

RADICAL by ACR Brändli & Vögeli AG · Bohrturmweg 1
CH-5330 Bad Zurzach · Switzerland

EU Legal Representative: ACR S&V GmbH
Industriestrasse 35 · D-79787 · Germany

My-Radical.com

EU Legal Representative:
ACR S & V GmbH · Industriestraße 35 · D-79787 Lauchringen · Germany
RADICAL · Bohrturmweg 1 · CH-5330 Bad Zurzach · Switzerland

Hereby, ACR Brändli + Vögeli AG declares that the type of radio equipment used complies with the 2014/53/EU Directive. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address: <http://www.acr.ch/en/home/> (see link „Product Conformity Documents“ in the footer are of the page).

