

MONTAGEANLEITUNG



R-C10-DAB

DAB TUNER SET
MIT FRONTSCHIEBENANTENNE

⚠️ ACHTUNG

- Die DAB+ Folien Scheibenklebeantenne ist ausschließlich für die Verwendung im Inneren des Fahrzeugs entwickelt worden.
- Die Antenne sollte das Sichtfeld des Fahrzeugführers nicht beeinträchtigen.
- Sollte Ihr Fahrzeug mit einem Seitenairbag ausgerüstet sein, darf die Antenne die Funktionen des Airbags in keiner Art und Weise beeinträchtigen.
- Bewegliche Glasoberflächen wie Seitenfenster und Heckscheibe sollten nicht als Einbauort gewählt werden.
- Biegen oder beschädigen Sie die Folienantenne nicht.
- Der Einbau des RADICAL-Systems sollte von einem autorisierten Fachhändler durchgeführt werden. Zur Montage werden spezifische Kenntnisse und Werkzeuge benötigt. Unsachgemäßer Einbau kann zu Schäden am Fahrzeug und am RADICAL-System führen.

ℹ️ HINWEIS

- Sollte die Antenne auf IR-Reflexionsglas, Thermalisationsglas oder an mit Spiegelfolie abgedeckten Orten installiert werden, kann die Signalempfangsstärke beeinträchtigt werden.
- Die Signalstärke nimmt ebenfalls ab, wenn sich die Antenne mit einer anderen überlappt oder ein Fensterheizdraht in der Nähe verläuft.
- Bei Fragen oder Problemen zum RADICAL-System, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie es gekauft haben.

LIEFERUMFANG

Nr.	Artikel	Menge
1	Folienantenne inkl. Verstärkereinheit	1
2	DAB+ Receiver Modul	1
3	USB Kabel	1


BENÖTIGTES WERKZEUG

- Hebelwerkzeug aus Kunststoff
- ggf. Kreuzschlitz-Schraubendreher (Phillips)
- ggf. Schlitz-Schraubendreher
- ggf. Torx-Schraubendreher (T20)
- Kabelbinder

BESTIMMEN DER ANTENNENEINBAUPOSITION

Installieren der Antenne an der linken Seite

Installieren der Antenne an der rechten Seite

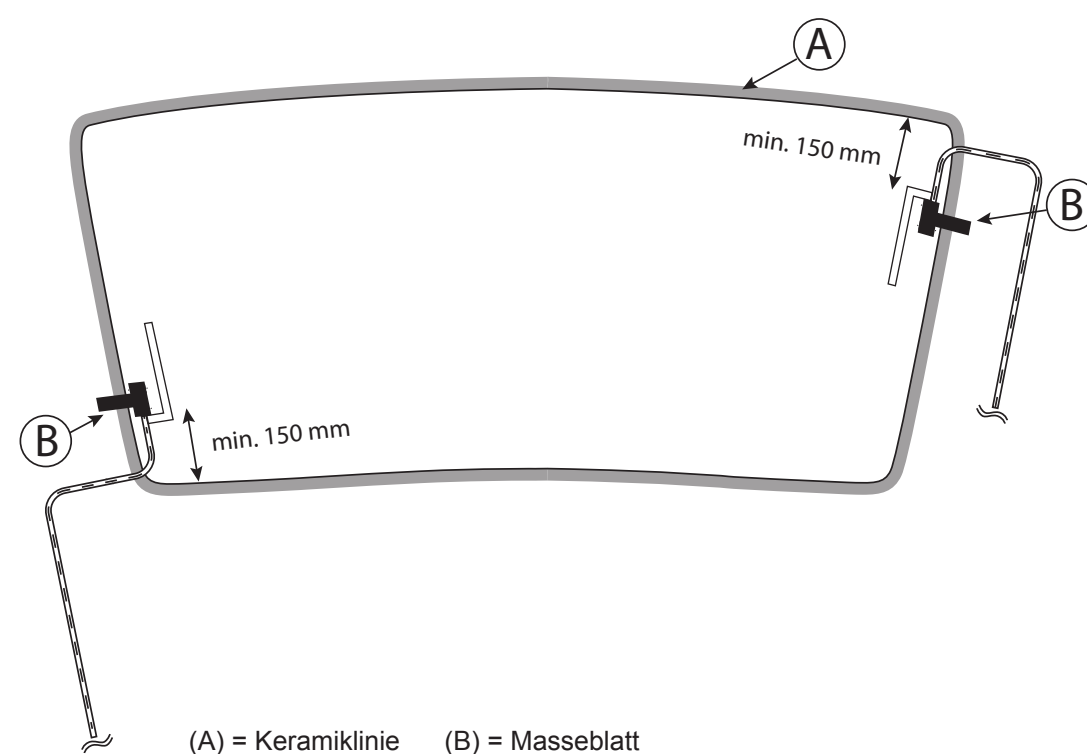

Installation:



⚠️ VORSICHT

- Ist Ihr Fahrzeug mit einem Seiten-Airbag ausgestattet, so sollten Sie während der kompletten Installation die Zündung ausgeschaltet lassen und besonders vorsichtig vorgehen.



1. Entfernen Sie die A-Säulenabdeckung an Ihrem Fahrzeug. Die Abdeckung wird mit speziellen Clips gesichert. Meistens versteckt sich hinter einer Abdeckung im oberen Bereich der A-Säule noch eine Schraube.

Die Abdeckung können Sie vorsichtig mit einem Plastikkeil oder flachen Schraubendreher öffnen.



2. Reinigen Sie den ausgewählten Klebebereich der Windschutzscheibe

Warten Sie, bis die Glasoberfläche vollständig getrocknet ist.



3. Entfernen Sie das Trägerblatt der Folienantenne und kleben Sie diese bündig zur Keramiklinie.

Achten Sie besonders auf die Antenneneinbauposition, welche am Anfang der Anleitung erklärt wird.

Ohne Abbildung

4

Ohne Abbildung

4. Reiben Sie die Folienantenne vorsichtig auf die Windschutzscheibe um ein sicheres Anhaften zu erzielen.

5




5. Entfernen Sie die Schutzfolie von dem Masseblatt und kleben Sie dieses auf die A-Säule (Metallteil).

Lassen Sie ausreichend Spiel für das Masseblatt, damit Sie die A-Säulenverkleidung später wieder problemlos installieren können.

Abbildung ähnlich!

6

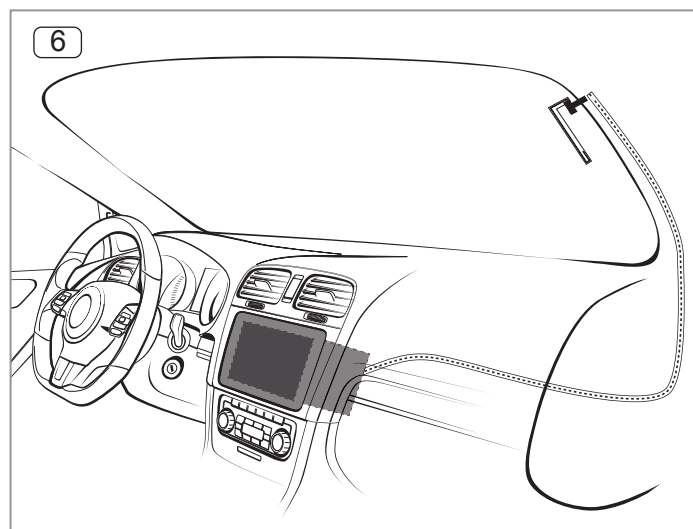

6. Verlegen Sie das Antennenkabel an der A-Säule herab im Armaturenbrett entlang in den Radioschacht.

7



7. Befestigen Sie das Antennenkabel mit Kabelbindern an den bereits bestehenden fahrzeugseitigen Kabelsträngen.

⚠ ACHTUNG

- Achten Sie besonders darauf, dass Sie die Funktion des Airbags in keiner Art und Weise beeinträchtigen.

Abbildung ähnlich!

8

Ohne Abbildung

8. Bringen Sie die A-Säulenabdeckung Ihres Fahrzeugs wieder an der ursprünglichen Stelle an.


Achten Sie darauf, dass Sie das Masseblatt und die Verstärkereinheit nicht beschädigen.

9

Ohne Abbildung






9. Schließen Sie die DAB Antenne (SMA-Stecker) am R-C10-DAB Modul an.

10

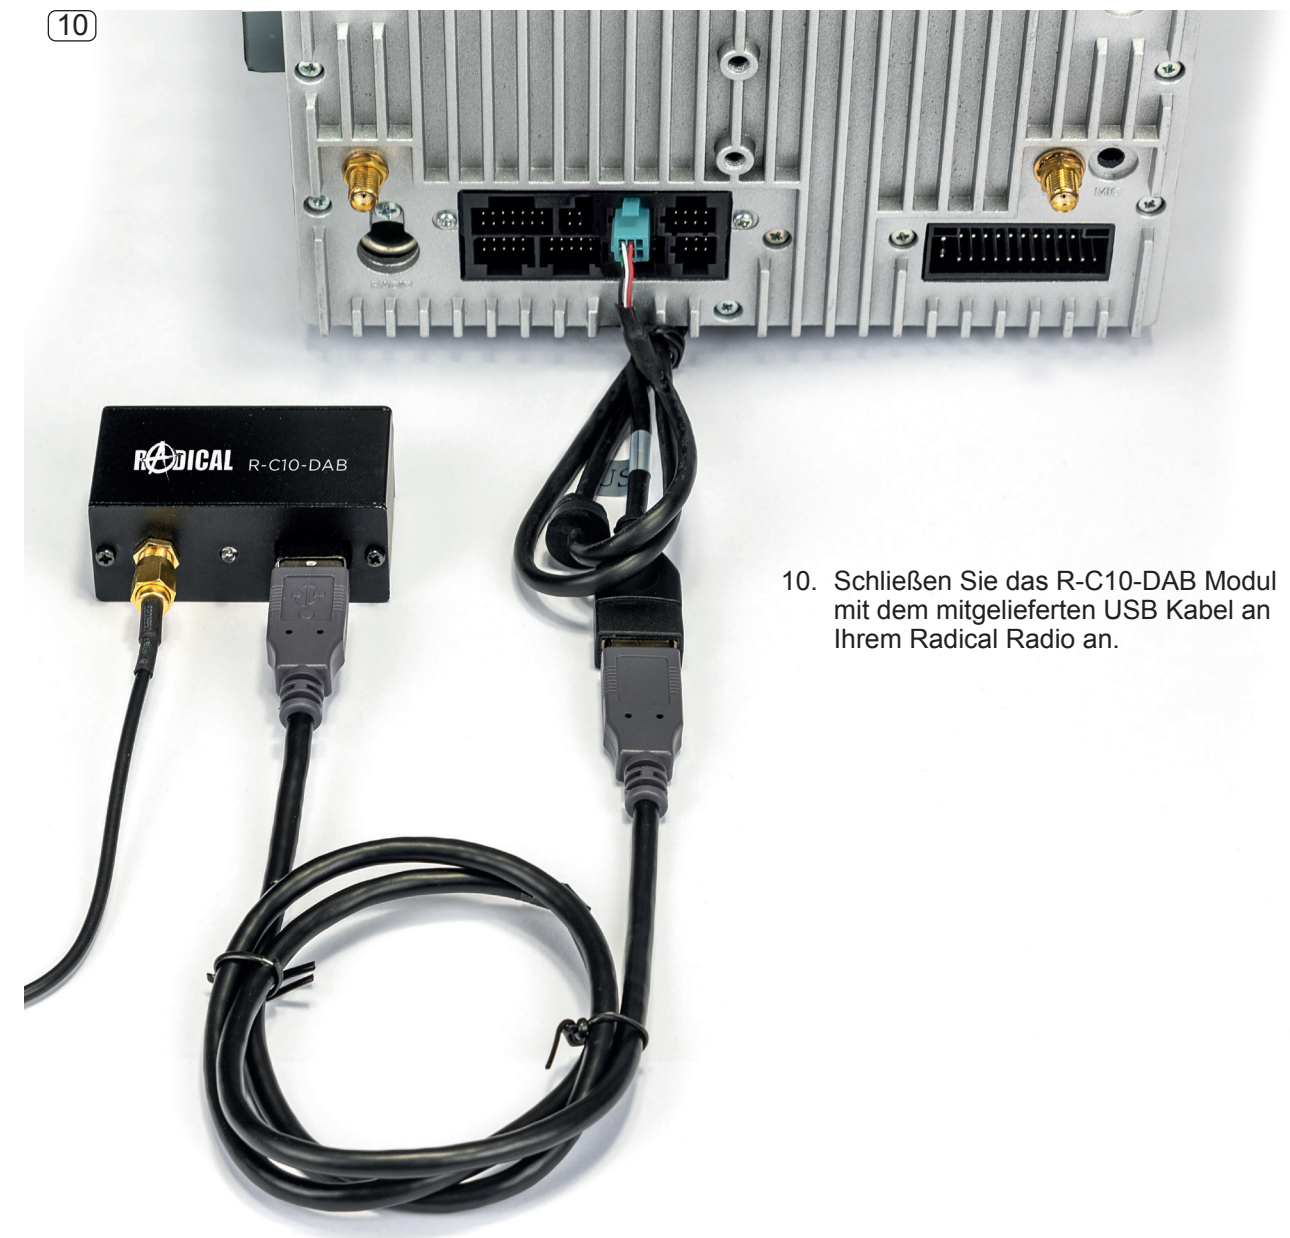

10. Schließen Sie das R-C10-DAB Modul mit dem mitgelieferten USB Kabel an Ihrem Radical Radio an.

11 APK Installer

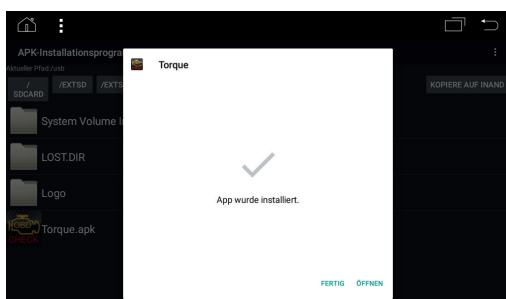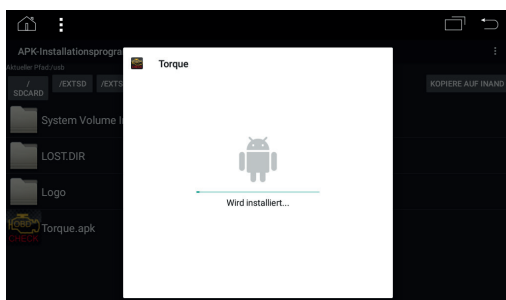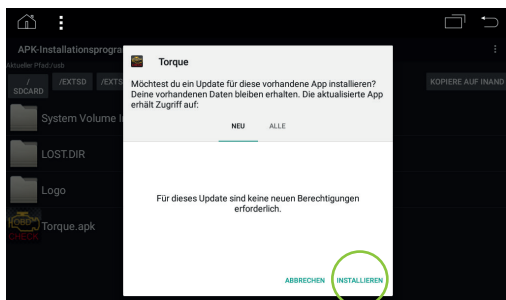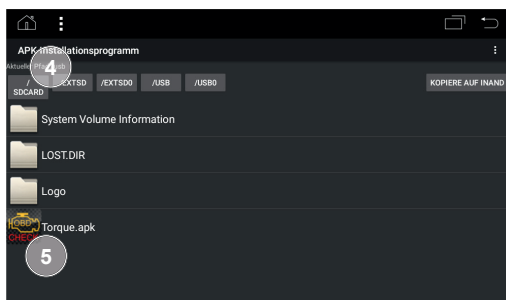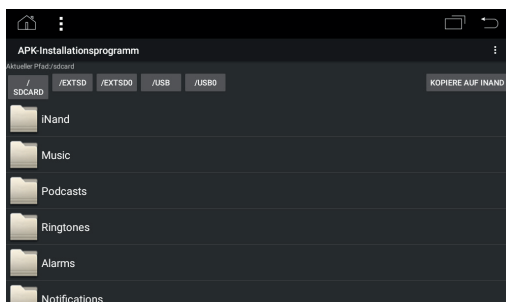

1. Laden Sie sich die gewünschte APK herunter, und kopieren Sie diese auf ein gewünschtes externes Medium.

2. Verbinden Sie das externe Medium mit Ihrem RADICAL Gerät.

3. Öffnen Sie den APK Installer.

4. Wählen Sie das Verzeichnis des externen Mediums.

5. Drücken Sie auf die APK, die Sie installieren möchten.

6. Drücken Sie dann auf installieren.

7. Nun wird die APK installiert.

8. Nachdem die APK installiert wurde, können Sie die APK direkt öffnen oder den Vorgang mit FERTIG abschließen.

9. Nun finden Sie die APK in der App Übersicht.

Hiermit erklärt ACR Brändli + Vögeli AG, dass der Funkanlagentyp R-C10-DAB der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.my-radical.com/> (siehe Link „Dokumente zur Produktkonformität“ im Fussbereich).