



Die Tastenbeleuchtung des R-C11FD2 schaltet sich automatisch ein, sobald Sie das Abblendlicht einschalten. Die Steuerung der Funktion erfolgt über das CAN Bus Interface.

Wenn bei Ihrem Radical-Gerät die Tastenbeleuchtung nicht automatisch angeht, müssen Sie das „ILLUMI“ Signal Pin 22 (Abbildung 1) vom Gerät manuell an den Pin 14 (Abbildung 2) des Quadlock II-Steckers anschließen.

Bzw. die Hintergrundbeleuchtung der Tasten kann am Gerät auch dauerhaft eingeschaltet werden. Um diese Einstellung vorzunehmen gehen Sie auf Settings > Car settings > Extra settings > 998877 > Illumination control > Close

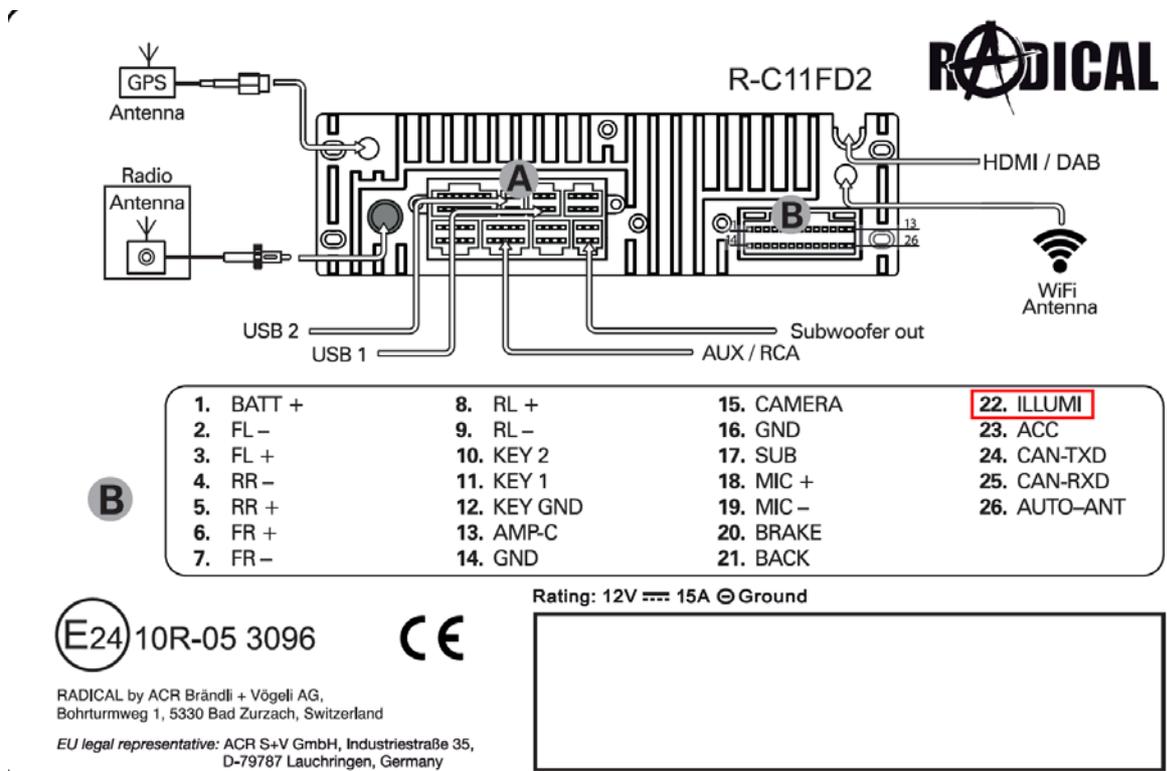

(Abbildung 1)

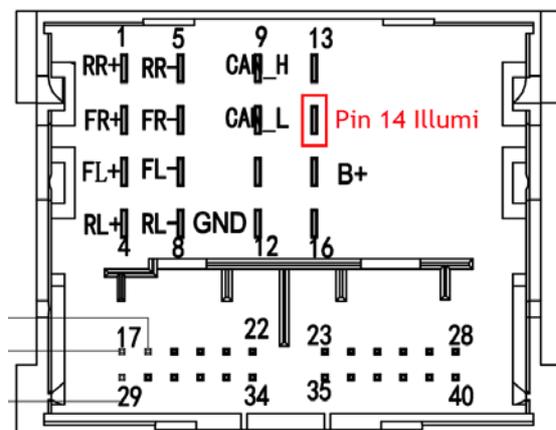

(Abbildung 2)