

Voraussetzungen:

Zu beachten: Das Update besteht aus einem kompletten MainSystem Software Update, welches mittels USB-Datenträger durchgeführt werden muss. Um das Update auszuführen benötigen Sie:

- Einen USB-Wechseldatenträger mit mindestens 2 GB Speichervolumen.
- Einen PC oder Notebook, mit Windows Betriebssystem, um den USB-Datenträger entsprechend vorzubereiten.


Zu beachten: Vor der Verwendung muss der USB Datenträger mit FAT 32 formatiert werden (Rechtsklick auf USB-Wechseldatenträger mit dem Windows Explorer -> Auswahl „Formatieren“ -> FAT 32 -> Starten.

Installation des MainSystem Software-Update via USB:

1. Laden Sie das Software Update „8227L_R-C12 models_v12_20211214.zip“ unter <https://www.my-radical.com/support.html> herunter. Entpacken Sie die Update Datei.

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
 8227L-8	19.12.2019 14:56	VLC media file (.bi...	963 083 KB
 8227L-8.upd	11.07.2018 18:59	UPD-Datei	0 KB

2. Kopieren Sie die zwei Update Dateien in das Hauptverzeichnis des formatierten USB-Wechseldatenträgers.
3. Verbinden Sie den USB-Wechseldatenträger mit Ihrem Radical Gerät.
4. Warten Sie 5 Sekunden, bevor das Update gestartet wird, oder klicken Sie auf den Update-Button.

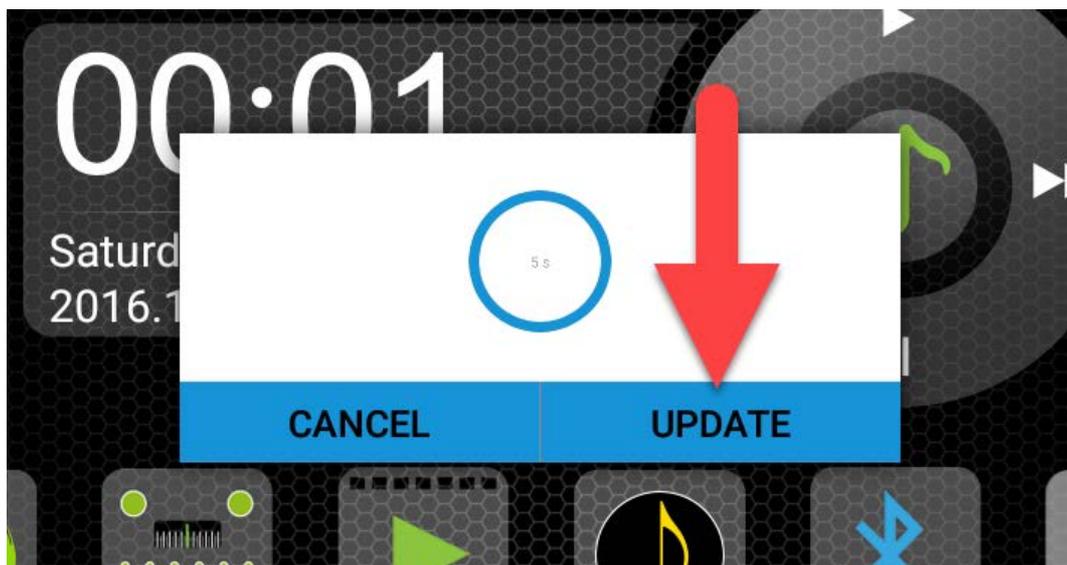

Zu beachten: Alle vom Benutzer installierten Anwendungen werden gelöscht.

5. Das Software Update wird nun sequentiell installiert, was ca. 2~3 Minuten dauert.
6. Entfernen Sie den USB-Datenträger.
7. Führen Sie eine Versionskontrolle durch.

Versionskontrolle:

Nach dem Software Update muss eine Versionskontrolle vorgenommen werden. Falls die Versionsangabe abweicht, muss das gesamte Update erneut installiert werden.

Abfragen der Gerätesoftware:

Um die Software Hauptversion abzufragen, begeben Sie sich in die Geräte Apps -> Einstellungen -> Auto Einstellung -> Über das Gerät.

HMI: LOMU08.D.Q.F3.08.2021.12.14.10.06

Verbesserungen und Fehlerbehebungen:

- System Anpassungen
- Verbesserung der Systemstabilität